LED monitor

Upute za korištenje

Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o uređaju, a specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti, radi poboljšanja performansi.

SAMSUNG

Sadržaj

NAJVAŽNIJE MJERE OPREZA

Prije započinjanja 1-1
Čuvanje i održavanje 1-2
Čišćenje monitora 1-3
Mjere opreza 1-4

MONTIRANJE UREĐAJA

Sadržaj paketa 2-1
Montiranje postolja 2-2
Podešavanje nagiba i visine proizvoda 2-3
Rotiranje monitora 2-4
Montiranje kompleta za postavljanje na zid ili stolnog postolja 2-5
Povezivanje s mrežom 2-6
Povezivanje s drugim monitorom 2-7
Priključivanje SERIJSKOG kabela 2-8
Povezivanje s računalom 2-9
Priključivanje stereo kabela 2-10
Povezivanje slušalica 2-11
Priključivanje mikrofona 2-12
Kensington Lock 2-13

KORIŠTENJE PROIZVODA

Što je PC over IP? 3-1
Spajanje s glavnim računalom pomoću LAN kabela 3-2
Plug & Play 3-3
Tablica standardnih načina rada signala 3-4
Instaliranje upravljačkog programa uređaja 3-5
Instaliranje upravljačkog programa USB na serijski 3-6
Gumbi za upravljanje uređajem 3-7
Korištenje izbornika za podešavanje zaslona (OSD: Prikaz na zaslonu) 3-8

INSTALIRANJE SOFTVERA

PCoIP 4-1
Natural Color 4-2
MultiScreen 4-3

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Samodijagnostika zaslona 5-1
Prije nego što zatražite servis 5-2
Često postavljana pitanja 5-3

DODATNE INFORMACIJE

Specifikacije 6-1
Funkcija uštede energije 6-2
Kontakti SAMSUNG U CIJELOM SVIJETU 6-3

Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad) 6-4

1 Najvažnije mjere opreza

1-1 Prije započinjanja

Ikone koje se koriste u ovom priručniku

IKONA	NAZIV	ZNAČENJE
	Oprez	Naznačuje slučajeve u kojima funkcija možda neće raditi ili bi postavka mogla biti poništena.
	Napomena	Naznačuje savjet za korištenje funkcije.

Korištenje ovog priručnika

- Prije korištenja ovog uređaja dobro se upoznajte s mjerama opreza.
- Dođe li do problema, pogledajte odjeljak 'Rješavanje problema'.

Obavijest o autorskim pravima

Sadržaj ovog priručnika je radi poboljšanja performansi podložan promjeni bez prethodne najave.

Autorska prava © **2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava pridržana.**

Autorska prava za ovaj priručnik pridržava tvrtka Samsung Electronics, Co., Ltd.

Sadržaj ovog priručnika ili bilo kojeg njegovog dijela nije dopušteno reproducirati, distribuirati ili koristiti u bilo kojem obliku bez pisanog dopuštenja tvrtke Samsung Electronics, Co., Ltd.

Logotip SAMSUNG i SyncMaster registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Samsung Electronics, Co., Ltd.

Microsoft, Windows i Windows NT registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation.

VESA, DPM i DDC registrirani su zaštitni znakovi udruge Video Electronics Standard Association.

Svi ostali ovdje navedeni zaštitni znakovi pripadaju svojim tvrtkama.

Moguća je naplata naknade za administraciju u slučaju

(a) pozivanja inženjera na vaš zahtjev, a ustanovi se da je proizvod ispravan.

(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik).

(b) donošenja uređaja u servisni centar, a ustanovi se da je proizvod ispravan.

(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik).

S iznosom te naknade za administraciju bit ćete upoznati bilo poduzimanja bilo kakvih radova ili kućnog posjeta.

1-2 Čuvanje i održavanje

Održavanje vanjskih površina i zaslona

Uređaj čistite navlaženom mekanom krpom.

- Ne čistite uređaj zapaljivim tvarima, kao što su benzin ili razrjeđivač, niti vlažnom krpom. To može izazvati probleme s uređajem.
- Ne grebite po zaslonu noktima ni oštrim objektima.
  To može uzrokovati ogrebotine ili oštećenje na uređaju.
- Ne čistite uređaj izravnim prskanjem vode na njega.
  Ako voda uđe u uređaj, može doći do požara, strujnog udara ili problema s uređajem.
- Ako se koristi ultrazvučni ovlaživač, na površini modela s visokim sjajem može nastati bijela mrlja zbog karakteristika materijala.

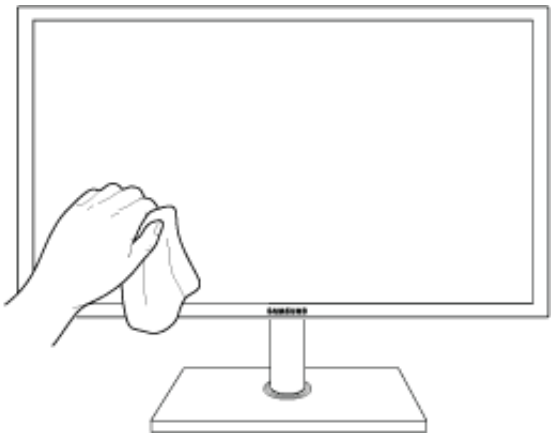

Izgled i boja uređaja mogu se razlikovati ovisno o modelu.

Osiguravanje prostora za montiranje

- Ostavite traženu udaljenost između proizvoda i drugih objekata (npr. zidovi) kako biste osigurali pravilno prozračivanje.
  U suprotnom može doći do požara zbog internog pregrijavanja.
  Montirajte uređaj tako da se zadrže tražene udaljenosti prikazane u slici.

Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.

Kod montiranja uređaja s podnožjem

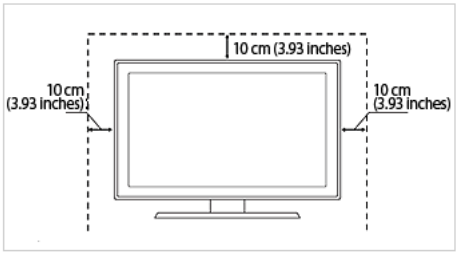

Kod montiranja uređaja sa zidnim nosačem

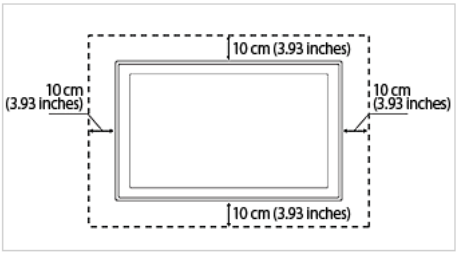

O zaostalim slikama

- Prikaz statične slike na dulje vrijeme može uzrokovati nastajanje zaostale slike ili mrlje na zaslonu. Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme, postavite način rada za uštedu energije ili čuvar zaslona.
- Zbog tehnoloških ograničenja proizvođača zaslona, slike koje uređaj stvara mogu izgledati svjetlije ili tamnije nego inače za otprilike 1 ppm (milijunti dio) piksela.
  Broj podpiksela na zaslonu po veličini: Broj podpiksela = maksimalna vodoravna rezolucija x maksimalna okomita rezolucija x 3
  Primjer) Ako je maksimalna rezolucija 1680 x 1050, broj podpiksela je 1680 x 1050 x 3 = 5.292.000.

1-3 Čišćenje monitora

Čišćenje monitora

- Ekran i vanjski rub monitora mogu se lako ogrebati pri čišćenju i zahtjevaju posebnu pažnju. Čistite monitor prema slijedećim uputama.

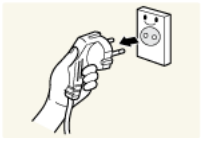

1. Isključite monitor i računalo.
2. Odspojite kabel za napajanje monitora.

Kako bi izbjegli strujni udar, isključite kabel držeći ga za utikač i nemojte ga dodirivati mokrim rukama.

3. Obrišite monitor mekanom, lagano navlaženom krpom iz koje ste iscijedili vodu.

- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol ili otapala, kao ni ona s površinskim djelovanjem.
  U suprotnome, može doći do promjene boje ili napukunuća, odnosno do oštećenja na zaštitnom sloju monitora.

- Ne prskajte zaslon izravno vodom ni sredstvima za čišćenje.
  U suprotnom bi se tekućina mogla izliti u monitor i uzrokovati požar, električni udar ili kvar.

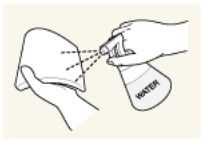

4. Očistite vanjski dio monitora mekom krpom navlaženom malom količinom vode.

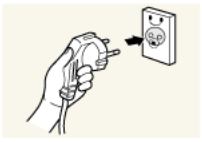

5. Nakon čišćenja, spojite kabel za napajanje monitora.
6. Uključite monitor i računalo.

Mjere opreza za skladištenje

- Ako se koristi ultrazvučni ovlaživač zraka, na površini modela sa visokim sjajem mogu se pojaviti bijele mrlje.

Obratite se najbližem servisnom centru (plaćena usluge) za čišćenje unutrašnjosti monitora.

Ikone za mjere opreza

IKONA	NAZIV	ZNAČENJE
	Upozorenje	Ako ne slijedite upute označene ovom oznakom, može doći do ozbiljne ozljede ili čak smrtnog slučaja.
	Oprez	Ako ne slijedite upute označene ovom oznakom, može doći do ozbiljne ozljede ili materijalne štete.

Značenje oznaka

Nemojte provoditi.

Obavezno slijediti.

Vezano uz postavljanje

Upozorenje

Izbjegavajte stavljanje na uređaj upaljenih svijeća svijeća, uređaja za tjeranje komaraca ili cigareta, kao i smještanje uređaja u blizinu grijača.

- U suprotnom može doći do požara.

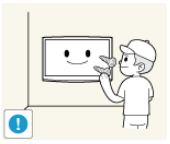

Montiranje uređaja na zid zatražite od stručnjaka za instalaciju ili odgovarajuće tvrtke.

- U suprotnom može doći do ozljeda.
- Svakako koristite navedeni zidni nosač.

Izbjegavajte postavljanje uređaja na mjesto sa slabim provjetravanjem, poput police za knjige ili ormara.

- U suprotnom može doći do požara zbog internog pregrijavanja.

Izbjegavajte postavljanje uređaja na mjesta koja nisu stabilna ili su izložena prekomjernim vibracijama, poput nestabilnih ili nagnutih polica.

- Uređaj može pasti i to može oštetiti uređaj ili uzrokovati ozljedu.
- Ako uređaj koristite na lokaciji izloženoj vibracijama, to ga može oštetiti ili izazvati požar.

Plastične vrećice u kojima je uređaj pakiran držite podalje od djece.

- Ako dijete stavi vrećicu preko glave, može se ugušiti.

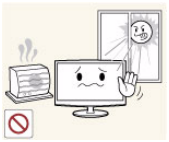

Izbjegavajte postavljanje uređaja na mjesto izloženo izravnom Sunčevu svjetlu ili izvoru topline kao što su otvoreni plamen ili grijač.

- To može skratiti vijek trajanja uređaja ili uzrokovati požar.

Izbjegavajte postavljanje uređaja prenisko, kako ga djeca ne bi mogla dosegnuti.

- Ako dijete može dosegnuti uređaj, uređaj može pasti i to može uzrokovati tjelesnu ozljedu.
- Budući da je prednji dio teži, montirajte uređaj na ravnu i stabilnu podlogu.

Izbjegavajte postavljanje uređaja na mjesta izložena prašini, vlazi (sauna), ulju, dimu ili vodi (kiša), ili u vozilo.

- U suprotnom može doći do strujnog udara ili požara.

Jestivo ulje, kao što je sojino ulje, može oštetiti ili izobličiti proizvod. Proizvod nemojte montirati u kuhinju ili pokraj kuhinjske radne površine.

Oprez

Pazite da vam uređaj ne ispadne dok ga premještate.

- To može izazvati probleme s uređajem ili ozljedu.

Uređaj nemojte stavljati prednjom stranom prema podu.

- To može oštetiti ploču uređaja.

Prilikom montiranja uređaja na konzoli ili polici, pazite da prednji dio uređaja ne izviruje iz konzole ili s police.

- U suprotnom može doći do pada uređaja, što može izazvati kvar ili ozljedu.
- Koristite ormarić ili policu koja odgovara veličini uređaja.

Uređaj spuštajte pažljivo.

- U suprotnom može doći do problema s uređajem ili ozljeda.

Ako uređaj montirate na mjesto gdje se radni uvjeti značajno mijenjaju, može doći do ozbiljnog problema u kvaliteti slike zbog uvjeta u okolini. U tom slučaju montirajte uređaj tek nakon što se posavjetujete s našim stručnim osobljem.

- Mjesta izložena mikroskopskoj prašini, kemikalijama, previsokim ili preniskim temperaturama te visokoj vlažnosti, kao što su zračne luke ili postaje na kojima se uređaj trajno koristi.

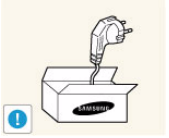

Koristite samo kabel napajanja isporučen od tvrtke Samsung. Također, nemojte koristiti kabele za napajanje drugih uređaja.

- U suprotnom može doći do strujnog udara ili požara.

Vezano uz korištenje

Upozorenje

Budući da se uređaj napaja visokim naponom, nemojte ga nikad sami rastavljati, popravljati niti modificirati.

- U suprotnom može doći do požara ili strujnog udara.
- Ako uređaj treba popraviti, obratite se servisnom centru.

Prije premještanja isključite proizvod te kabel za napajanje i sve ostale priključene kabele.

- U suprotnom može doći do požara, strujnog udara ili problema s uređajem.

Ako iz uređaja dopiru neobični zvukovi, miris paljevine ili dim, odmah isključite utikač napajanja i obratite se servisnom centru.

- U suprotnom može doći do strujnog udara ili požara.

Ne dopuštajte djeci da se oslanjaju na uređaj ili penju na njega.

- U suprotnom može doći do pada uređaja što može uzrokovati ozljedu ili smrt.

Ako ispustite uređaj ili se kućište ošteti, isključite uređaj i isključite kabel napajanja iz utičnice. Obratite se servisnom centru.

- U suprotnom može doći do požara ili strujnog udara.

Izbjegavajte smještanje na uređaj predmeta poput igračaka ili slatkiša.

- Djeca bi se mogla pokušati popeti na uređaj i dohvatiti takve predmete te pritom srušiti uređaj, što bi moglo dovesti do ozljede pa čak i smrtnog slučaja.

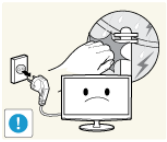

Tijekom grmljavinskog nevremena isključite proizvod i kabel za napajanje.

- U suprotnom može doći do strujnog udara ili požara.

Izbjegavajte pomicanje uređaja povlačenjem za kabel napajanja ili antenski kabel.

- U suprotnom može doći do strujnog udara, požara ili problema s uređajem zbog oštećenog kabela.

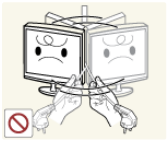

Izbjegavajte podizanje ili pomicanje uređaja držeći samo kabel napajanja ili kabel signala.

- U suprotnom može doći do strujnog udara, požara ili problema s uređajem zbog oštećenog kabela.

Pazite da ne blokirate ventilacijski otvor stolnjakom ili zavjesom.

- U suprotnom može doći do požara zbog internog pregrijavanja.

Izbjegavajte smještanje iznad uređaja posuda s tekućinom, kao što su vaze, lonci s cvijećem, pića, kozmetički proizvodi ili lijekovi, kao i metalnih predmeta.

- Ako u uređaj prodre voda ili neka strana tvar, isključite napajanje, isključite kabel napajanja i obratite se servisnom centru.
- U suprotnom može doći do problema s uređajem, strujnog udara ili požara.

Izbjegavajte ispuštanje predmeta iznad uređaja ili primjenu udaraca na proizvod.

- U suprotnom može doći do strujnog udara ili požara.

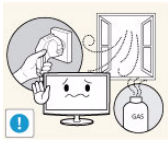

Kada dođe do ispuštanja plina, ne dodirujte uređaj niti utikač napajanja, već odmah prozračite prostoriju.

- Iskra može uzrokovati eksploziju ili požar.

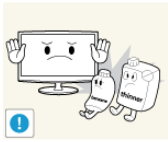

Izbjegavajte korištenje zapaljivih raspršivača ili objekata u blizini uređaja i njihovo smještanje na uređaj.

- To može dovesti do eksplozije ili požara.

U uređaj (ventilacijske otvore, priključke itd) nemojte umetati metalne predmete, kao što su štapići za jelo, kovanice, ukosnice, niti zapaljive predmete.

- Ako u uređaj prodre voda ili neka strana tvar, isključite napajanje, isključite kabel napajanja i obratite se servisnom centru.
- U suprotnom može doći do problema s uređajem, strujnog udara ili požara.

Oprez

Prikaz statične slike na dulje vrijeme može uzrokovati nastajanje zaostale slike ili mrlje na zaslonu.

- Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme, postavite način rada za uštedu energije ili čuvar zaslona u načinu pokretne slike.

Postavite odgovarajuću rezoluciju i frekvenciju za uređaj.

- U suprotnom može doći do naprezanja očiju.

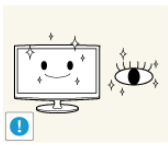

Važno je da odmarate oči (5 minuta svaki sat) ako dulje gledate u zaslon uređaja.

- Time ćete smanjiti naprezanje očiju.

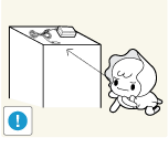

Male dijelove dodatne opreme držite podalje od djece.

Prilagodnike za istosmjerni napon nemojte stavljati blizu jedan drugog.

- U suprotnom bi moglo doći do požara.

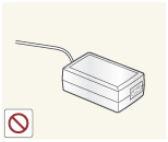

Prije korištenja uklonite plastičnu vrećicu s prilagodnika za istosmjerni napon.

- U suprotnom bi moglo doći do požara.

Pripazite da u uređaj za napajanje isto-smjernim naponom ne uđe voda i da se ne smoči.

- To može dovesti do električnog udara ili požara.
- Izbjegavajte korištenje uređaja na otvorenom, gdje može biti izložen kiši ili snijegu.
- Prilikom pranja poda pripazite da se ne smoči prilagodnik za istosmjerni napon.

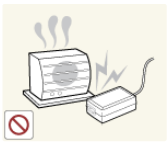

Nemojte stavljati prilagodnik za istosmjerni napon u blizinu grijaćih tijela.

- U suprotnom bi moglo doći do požara.

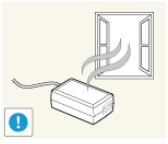

Prilagodnik za istosmjerni napon stavite negdje gdje je dobar protok zraka.

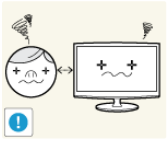

Opetovano gledanje u uređaj iz prevelike blizine može vam oštetiti vid.

Izbjegavajte smještanje teških predmeta iznad uređaja.

- U suprotnom može doći do problema s uređajem ili ozljeda.

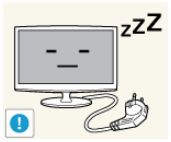

Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme zbog, npr. odlaska na put, isključite kabel napajanja iz zidne utičnice.

- U suprotnom može doći do nakupljanja prašine i požara zbog pregrijavanja ili kratkog spoja, odnosno do strujnog udara.

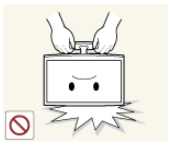

Izbjegavajte okretanje proizvoda naopako ili njegovo premještanje držeći samo za postolje.

- To može uzrokovati pad uređaja te oštećenje ili ozljedu.

Izbjegavajte korištenje ovlaživača ili kuhala u blizini uređaja.

- U suprotnom može doći do strujnog udara ili požara.

Budući da je ploča zaslona vruća kada se koristi dulje vrijeme, nemojte dodirivati uređaj.

Budite pažljivi prilikom podešavanja kuta uređaja ili visine postolja.

- Ako vam uređaj zahvati prst, može vas ozlijediti.
- Ako uređaj previše nagnete, uređaj može pasti što može dovesti do ozljede.

Ispravan položaj tijela prilikom korištenja uređaja

Uređaj koristite uz pravilan položaj tijela:

- Ispravite leđa.
- Udaljenost između zaslona i očiju mora biti od 45 do 50 cm. Zaslon smjestite ispod razine očiju i izravno ispred sebe.
- Podesite kut uređaja tako da se svjetlo ne odbija sa zaslona.
- Držite laktove pod pravim kutom, a podlaktice u razini s dlanovima.
- Držite laktove pod pravim kutom.
- Držite stopala uz pod, a koljena pod kutom od 90 stupnjeva ili više, a ruke držite tako da su vam uvijek ispod razine srca.

2 Montiranje uređaja

2-1 Sadržaj paketa

- Izvadite uređaj iz pakiranja i provjerite jeste li primili sve sljedeće dijelove.
- Sačuvajte kutiju pakiranja, za slučaj da kasnije morate premještati uređaj.
- Ako neki predmeti nedostaju, obratite se distributeru.
- Obratite se lokalnom distributeru radi kupnje dodatnih proizvoda.

Monitor

SADRŽAJ			
Vodič za brzo postavljanje	Jamstvena kartica (Nije dostupna na svim lokacijama)	Upute za korištenje	Pretvarač istosmjernog napona (UPoE PD Adapter)
Postolje	Kabel za LAN (duljina: 300mm)	Feritna jezgra (1EA)	

DODATNI DIJELOVI			
RS-232C kabel	DVI kabel	Stereo kabel	Miš (USB)
Keyboard (Tipkovnica)	Slušalice	D-Sub kabel	USB kabel

- Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o uređaju, a specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti, radi poboljšanja performansi.
- Komponente se mogu razlikovati na različitim lokacijama.

2-2 Montiranje postolja

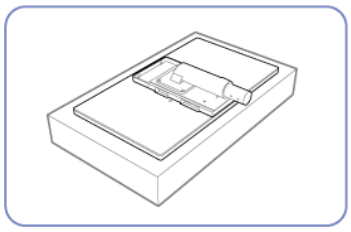

Stavite mekanu krpu preko stola tako da zaštiti uređaj i stavite uređaj na krpu, prednjim dijelom okrenutim prema dolje.

Postolje okrenite u smjeru koji prikazuje strelica.

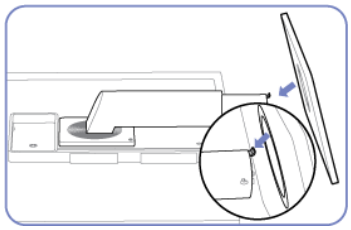

Bazu postolja u smjeru strelice umetnite u postolje.

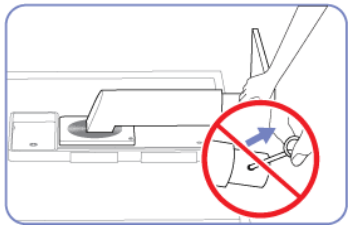

Čavlić za pričvršćivanje nemojte vaditi prije nego završite s pričvršćivanjem postolja.

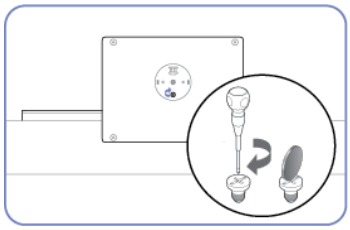

Dobro pričvrstite vijak na donjoj strani postolja.

Nakon montaže postolja postavite proizvod u uspravni položaj.

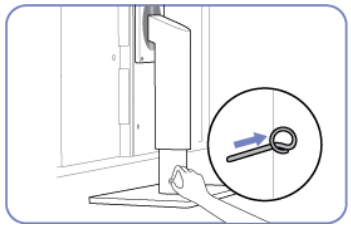

Sada možete skinuti pričvrsni čavlić i podesiti postolje.

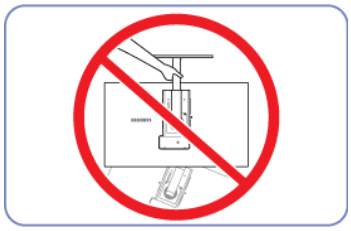

- Oprez

Proizvod nemojte držati u preokrenutom položaju, držeći ga samo za postolje.

- Rastavljanje se obavlja obrnutim redoslijedom od sklapanja.
- Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o uređaju, a specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti, radi poboljšanja performansi.

2-3 Podešavanje nagiba i visine proizvoda

Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.

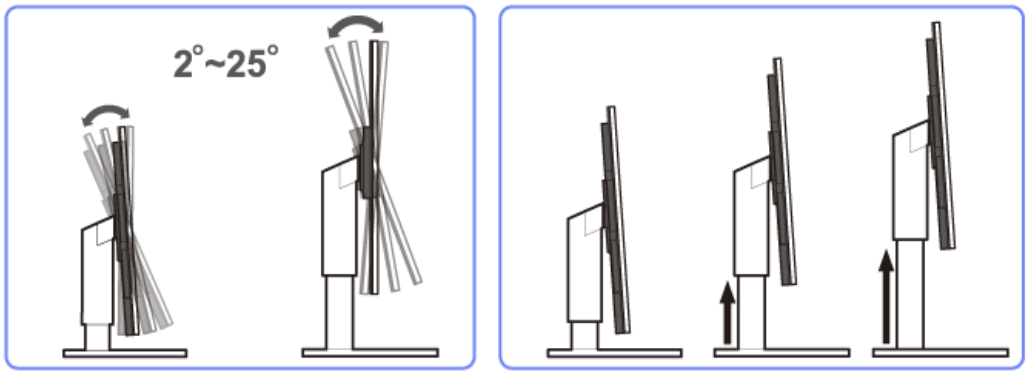

- Kako biste podesili visinu, izvadite pričvrsni čavlić.
- Nagib i visina monitora mogu se podesiti.
- Pažljivo prilagodite visinu držeći uređaj za gornji središnji dio.

2-4 Rotiranje monitora

Monitor se može rotirati na ispod prikazani način.

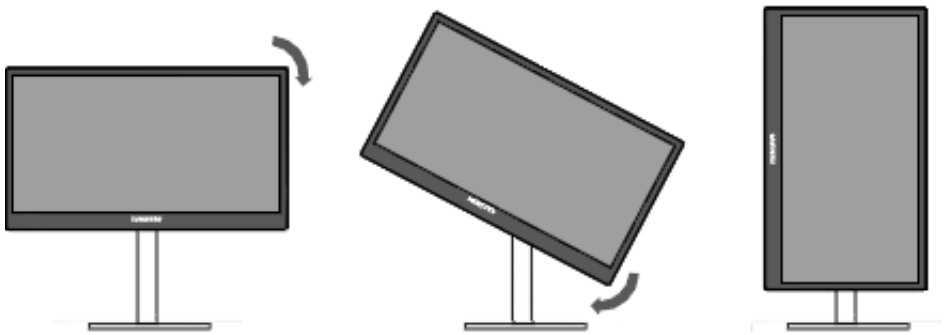

- Prije rotiranja monitora u potpunosti rastegnite postolje.
- Ako se monitor rotira kada postolje nije do kraja istegnuto, kut monitora mogao bi udariti o pod i oštetiti se.
- Monitor nemojte rotirati suprotno od smjera kazaljke na satu. Monitor bi se mogao oštetiti.

2-5 Montiranje kompleta za postavljanje na zid ili stolnog postolja

Prije instalacije

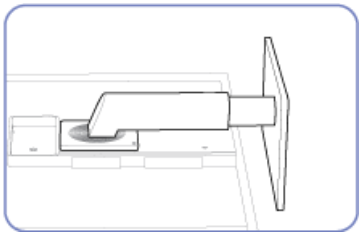

Na ravnu podlogu postavite zaštitnu tkaninu ili jastuk. Zatim na tkaninu ili jastuk smjestite proizvod, prednjim dijelom okrenutim prema dolje.

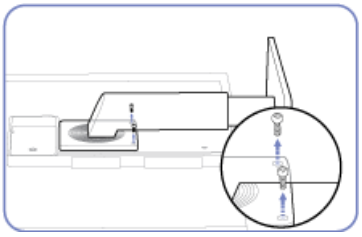

Odvijte vijak na stražnjoj strani proizvoda.

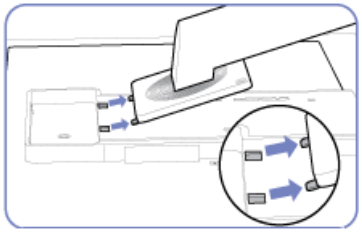

Podignite postolje i odvojite ga.

Montiranje kompleta za postavljanje na zid ili stolnog postolja

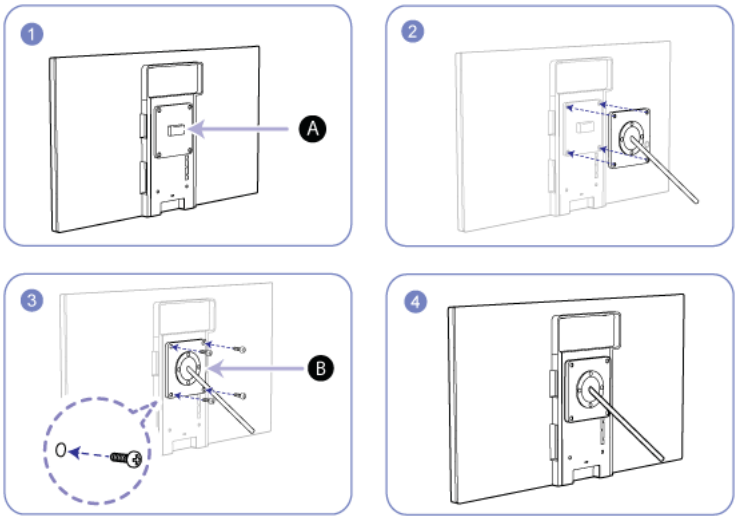

Ⓐ Ovdje pričvrstite komplet za postavljanje na zid ili stolno postolje

Ⓑ Držač (prodaje se zasebno)

Poravnajte utore i dobro pričvrstite vijke držača na proizvodu s odgovarajućim dijelovima na kompletu za postavljanje na zid ili na stolnom postolu na koje želite postaviti proizvod.

- Korištenje vijaka duljih od standardne veličine može dovesti do oštećivanja unutarnjih komponenti proizvoda.
- Duljina vijaka potrebnih za zidni nosač koji nije u skladu s VESA standardima može biti različita, ovisno o specifikacijama.
- Nemojte koristiti vijke koji nisu u skladu s VESA standardima. Komplet za postavljanje na zid ili stolno postolje nemojte pričvršćivati primjenom prevelike sile. Proizvod bi se mogao oštetiti ili pasti i uzrokovati tjelesne povrede. Tvrtka Samsung neće snositi odgovornost za bilo kakve štete ili ozljede uzrokovane korištenjem neodgovarajućih vijaka ili pričvršćivanjem kompleta za postavljanje na zid ili stolnog postolja uz primjenu prevelike sile.
- Tvrtka Samsung neće snositi odgovornost za bilo kakva oštećenja proizvoda ili tjelesne ozljede uzrokovane korištenjem nespecificiranog kompleta za postavljanje na zid ili pokušavanjem montiranja komplete za postavljanje na zid bez stručne pomoći.
- Za montiranje monitora na zid trebate kupiti komplet za postavljanje na zid koji se može montirati 10 ili više centimetara od zida.
- Svakako koristite komplet za postavljanje na zid usklađen sa standardima.

2-6 Povezivanje s mrežom

Dio za povezivanje može se razlikovati ovisno o modelu uređaja.

- Nije podržano ako je brzina mreže 10 Mb/s ili manje.
- Za vezu koristite kabel kategorije 5 (vrste STP*).
  *Oklopljene upredene parice

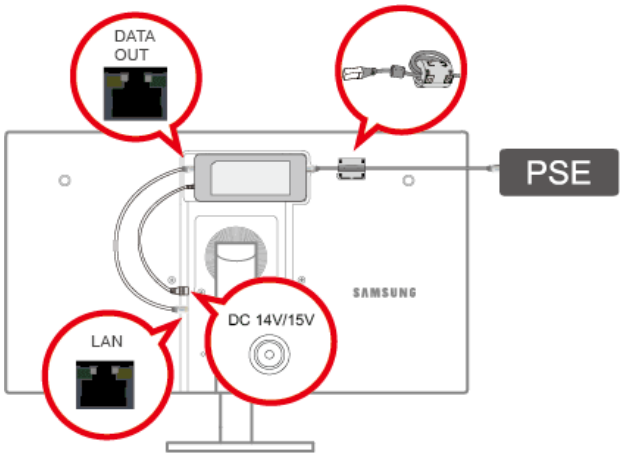

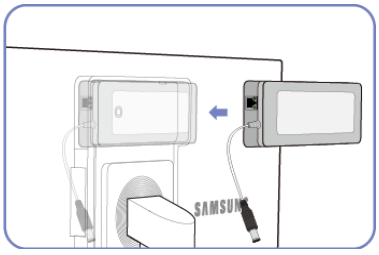

Priključite pretvarač istosmjernog napona (UPoE PD) na stražnju stranu proizvoda.

- Pritišćite adapter dok se ne začuje "klik".

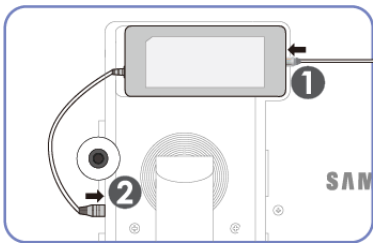

❶ Priključite kabel za LAN (povezan s PSE uređajem) u priključak za [LAN] na desnoj strani prilagodnika UPoE PD.

❷ Povežite naponski kabel (priključen na prilagodnik UPoE PD) s priključkom [DC 14V/15V] na proizvodu.

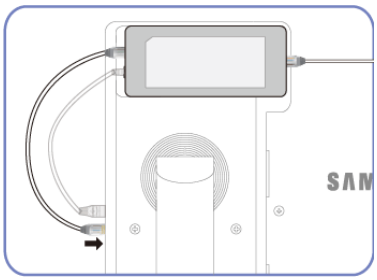

Pomoću kabela za [LAN] Povežite priključak za [LAN] na lijevoj strani (gdje se nalazi naponski kabel) prilagodnika UPoE PD s priključkom za [LAN] na proizvodu.

Dva [LAN] priključka dizajnirana su da rade kao internetska sabirnica. Prilikom priključivanja uređaja na vanjski uređaj za povezivanje na Internet, jedan se priključak može koristiti kao ulaz, a drugi kao izlaz.

Uklanjanje prilagodnika UPoE PD

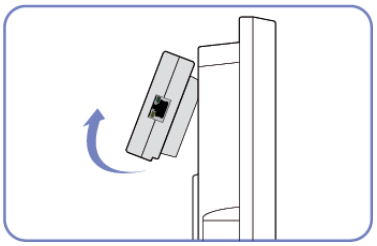

Prilagodnik UPoE PD počnite uklanjati od donjeg dijela prilagodnika.

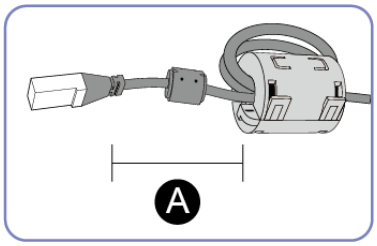

- Rdzeń ferrytowy dla przewodu sieciowego : Rdzenie ferrytowe służą do ekranowania przewodów przed zakłóceniami. Prilikom povezivanja feritne jezgre s kabelom otvorite feritnu jezgru i stegnite je oko kabela u blizini priključka kao što je prikazano na slici.
- A : Feritna jezgra smije biti udaljena najviše dva inča od kraja LAN kabela umetnutog u uređaj.

2-7 Povezivanje s drugim monitorom

Dio za povezivanje može se razlikovati ovisno o modelu uređaja.

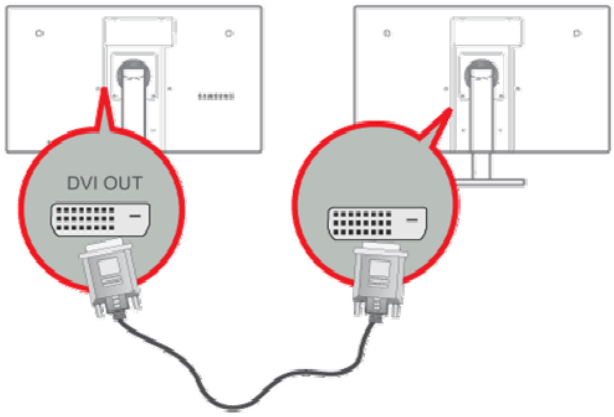

- Pomoću DVI kabela povežite priključak [DVI OUT] na proizvodu s DVI priključkom monitora.

Putem priključka [DVI OUT] možete priključiti više monitora. (Za prezentacijske svrhe)

2-8 Priključivanje SERIJSKOG kabela

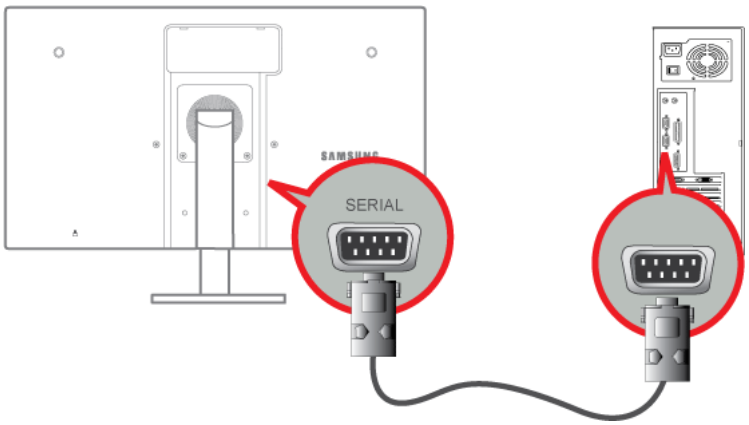

- Možete priključiti uređaje koji podržavaju RS-232C vezu (sučelje).

2-9 Povezivanje s računalom

Dio za povezivanje može se razlikovati ovisno o modelu uređaja.

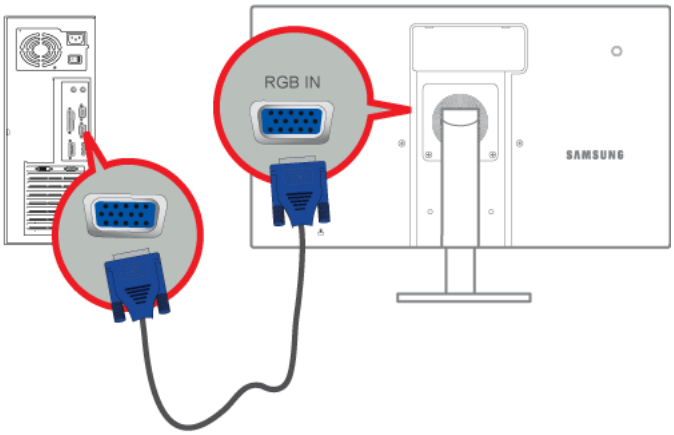

- Priključak [RGB IN] na uređaju povežite s priključkom D-Sub na računalu pomoću D-Sub kabela.

  Koristite [RGB IN] priključak za izravno spajanje monitora s osobnim računalom.

2-10 Priključivanje stereo kabela

Dio za povezivanje može se razlikovati ovisno o modelu uređaja.

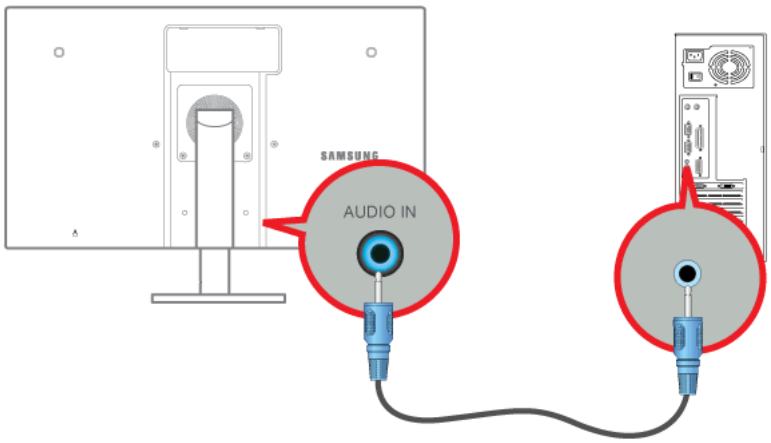

- Priključak [AUDIO IN] na stražnjoj strani monitora povežite sa zvučnom karticom računala.

2-11 Povezivanje slušalica

Dio za povezivanje može se razlikovati ovisno o modelu uređaja.

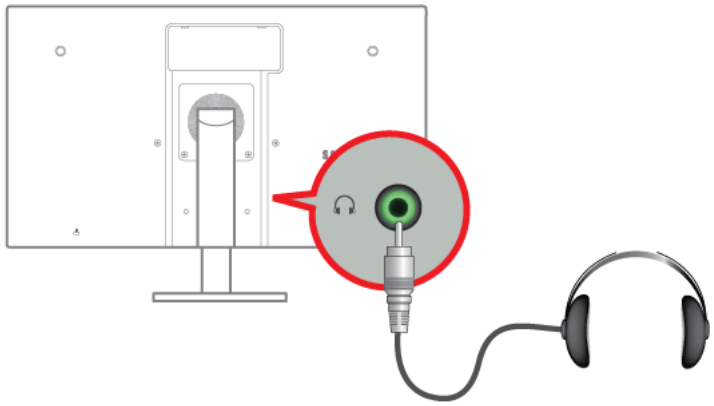

- Slušalice priključite s terminalom za povezivanje slušalica.

  Na monitor možete priključiti slušalice.

2-12 Priključivanje mikrofona

Dio za povezivanje može se razlikovati ovisno o modelu uređaja.

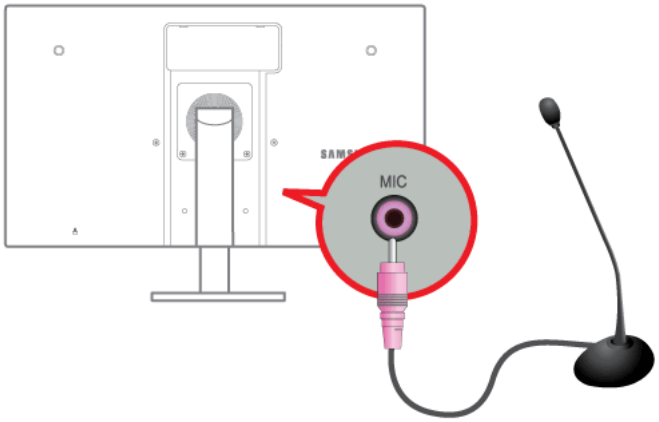

- Kabel mikrofona priključite u MIC priključak na monitoru.

  Možete povezati svoj mikrofon s monitorom.

2-13 Kensington Lock

Zaključavanje za zaštitu od krađe omogućava sigurno korištenje proizvoda čak i na javnim mjestima.

Oblik uređaja za zaključavanje i način zaključavanja ovise o proizvođaču. Pojedinosti potražite u korisničkom priručniku koji dolazi uz uređaj za zaključavanje za zaštitu od krađe.

Uređaj za zaključavanje prodaje se odvojeno.

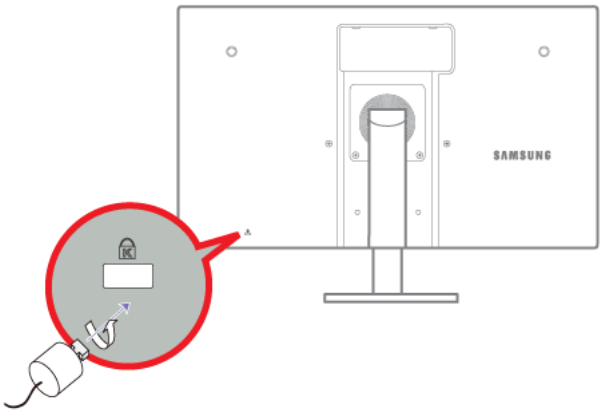

Zaključavanje uređaja za zaštitu od krađe:

1. Pričvrstite kabel uređaja za zaštitu od krađe za teški predmet poput stola.
2. Jedan kraj kabela provucite kroz petlju na drugom kraju kabela.
3. Umetnite uređaj za zaključavanje u utor za zaštitu od krađe na stražnjoj strani proizvoda.
4. Zaključajte uređaj za zaključavanje.

- Uređaj za zaštitu od krađe može se kupiti zasebno.
- Pojedinosti potražite u korisničkom priručniku koji dolazi uz uređaj za zaključavanje za zaštitu od krađe.
- Uređaji za zaštitu od krađe mogu se kupiti u trgovinama električnom opremom ili putem Interneta.

3 Korištenje proizvoda

3-1 Što je PC over IP?

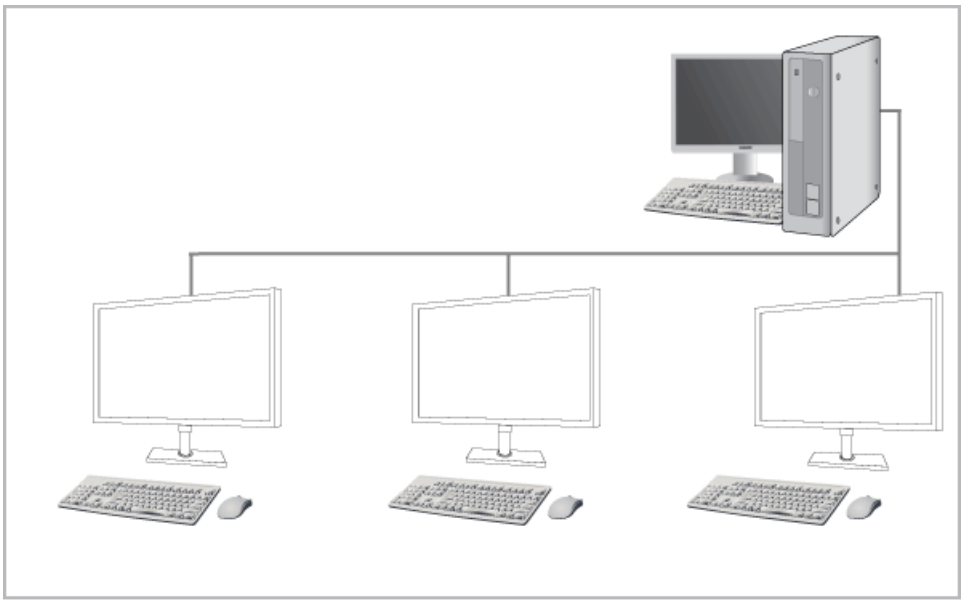

- Ovaj monitor može dekodirati i prikazati zaslon računala kodiran i prenesen preko (LAN) mreže, kao i prikazati zaslon računala u obliku konvencionalnog monitora. Performanse ovog monitora uvelike su poboljšane u odnosu na uobičajene RDP monitore, a dizajniran je da podržava rezoluciju od 1920*1080 piksela i omogućuje rad na grafičkim sadržajima visoke kvalitete.
- Ovaj monitor omogućuje poboljšanu zaštitu jer se koristi kroz povezivanje s računalnim poslužiteljem i korisnicima omogućuje pristupanje Internetu, stvaranje dokumenata i uređivanje slika. Osim toga, ovaj monitor novog koncepta korisnicima omogućuje reprodukciju glazbe i videozapisa te igranje igara kroz povezivanje s vanjskim ulaznim uređajem poput DSC ili MP3 uređaja, vanjskog uređaja za pohranu i drugih uređaja, putem USB priključka.
- Ovaj se monitor može koristiti na različitim područjima, poput video konferencija i zajedničkog korištenja, prikazivanjem mrežnog zaslona na drugom uređaju za prikaz povezivanjem uređaja putem DVI OUT priključka.

3-2 Spajanje s glavnim računalom pomoću LAN kabela

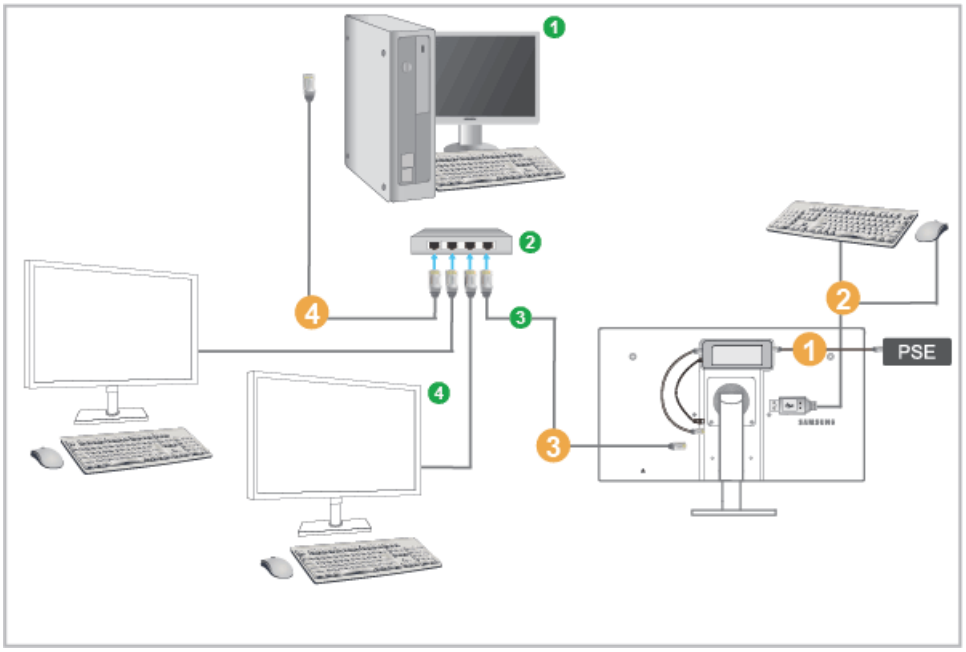

1 Glavno računalo **2 Hub** **3 LAN kabel** **4 Monitor**

1. Prilagodnik UPoE PD na stražnjoj strani monitora povežite s PSE uređajem pomoću kabela za LAN.
2. Spojite miš i tipkovnicu na USB priključke.
3. Spojite LAN priključak na stražnju stranu monitora i na hub.
4. Spojite hub i LAN priključak glavnog računala.

Glavno računalo mora imati IP adresu.

Nakon spajanja LAN-a i postavljanja IP adrese na monitoru možete vidjeti zaslon glavnog računala.

Koristite USB priključak za spajanje vanjskog uređaja za pohranu podataka (npr. digitalni fotoaparat, MP3, vanjska pohrana itd.).

Povezivanje više klijentskih uređaja s jednim glavnim računalom moguće je samo ako je na glavnom računalu instaliran program za virtualizaciju kao što je vmware.

Prilagodnik UPoE PD funkcionira samo kada je priključen preklopnik tvrtke CISCO koji podržava PoE od 60 W.

3-2-1 Priključivanje s USB priključkom

- Dio za povezivanje može se razlikovati ovisno o modelu uređaja.
- Priključak ⇐USB podržava USB 2.0 i starije USB standarde.

  Potreban je VMware View 4.6 ili noviji. Brzina prijenosa podataka može se smanjiti ovisno o stanju mreže.

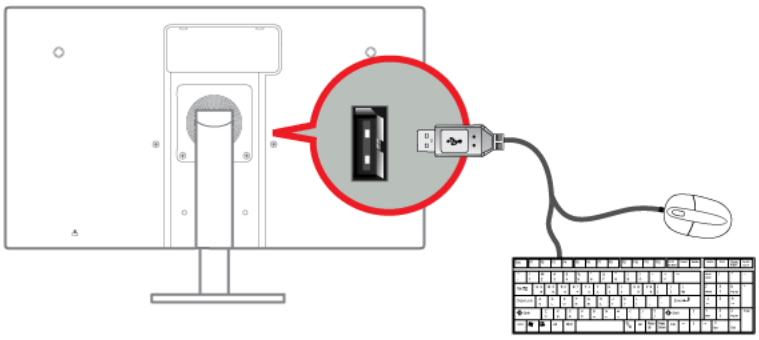

- Povežite USB uređaj kao što je miš, tipkovnica ili vanjski uređaj za pohranu podataka (npr. DSC (digitalni fotoaparat), MP3, vanjska pohrana itd.).

  Možete koristiti USB uređaje kao što je miš, tipkovnica, Memory Stick ili vanjski disk te ih priključiti na ⇐USB priključnicu monitora, bez priključivanja na računalo.

3-3 Plug & Play

Ako uključite napajanje nakon kupnje uređaja, na zaslonu će se prikazati poruka o optimalnim postavkama rezolucije.
Odaberite jezik i optimalnu rezoluciju.

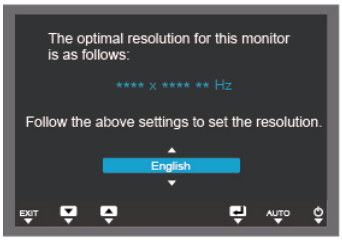
The optimal resolution for this monitor is as follows:
**** x **** ** Hz
Follow the above settings to set the resolution.
English
EXIT
AUTO

▲/▼ : Pomoću ovih gumba možete odabrati jezik.
MENU : Ako pritisnete ovaj gumb, poruka će nestati.

- Poruka će se pojaviti do 3 puta ako rezolucija nije postavljena na optimalnu vrijednost.
- Postavljanje rezolucije na optimalnu vrijednost.
  - Kada je računalo isključeno, povežite uređaj i računalo i uključite napajanje.
  - Desnom tipkom miša pritisnite na radnu površinu i odaberite 'Properties' (Svojstva) s padajućeg izbornika.
  - Na kartici 'Settings' (Postavke) postavite rezoluciju na optimalnu vrijednost.

3-4 Tablica standardnih načina rada signala

Za razliku od CDT monitora, zaslon, zbog karakteristika samog zaslona, ima jednu optimalnu rezoluciju za najbolju vizualnu kvalitetu, ovisno o veličini zaslona.

Stoga kvaliteta slike može pasti ako nije postavljena optimalna rezolucija za veličinu zaslona. Preporučuje se postavljanje optimalne rezolucije za uređaj.

Ako je signal s računala jedan od sljedećih standardnih načina signala, zaslon se postavlja automatski. No, ako signal s računala nije jedan od sljedećih načina signala, možda će se prikazati samo prazan zaslon ili će se uključiti samo LED indikator napajanja. Stoga izvršite konfiguraciju na sljedeći način, prema korisničkom priručniku za grafičku karticu.

NAČIN PRIKAZA	VODORAVNA FREKVENCIJA (KHZ)	OKOMITA FREKVENCIJA (HZ)	FREKVENCIJA SATA (MHZ)	POLARITET (V/O)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
*VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
*VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
*VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
*VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 800	62,934	74,934	106,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
*VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+

* : Podržano samo za način rada Client. Nije podržano za način rada Analog.

Vodoravna frekvencija

Vrijeme potrebno za skeniranje jednog retka od krajnjeg lijevog do krajnjeg desnog položaja na zaslonu naziva se vodoravni ciklus, a recipročno njemu je okomita frekvencija. Vodoravna frekvencija izražava se u kHz.

Okomita frekvencija

Zaslon mora prikazivati istu sliku na zaslonu više desetaka puta svake sekunde kako bi je ljudi mogli vidjeti. Ta se frekvencija naziva okomitom frekvencijom. Okomita frekvencija izražava se u kHz.

3-5 Instaliranje upravljačkog programa uređaja

Ako instalirate upravljački program uređaja, može postaviti odgovarajuću rezoluciju i frekvenciju za uređaj. Upravljački program nalazi se na CD-ROM mediju koji se isporučuje uz uređaj. Ako je datoteka na disku oštećena, posjetite web-mjesto tvrtke Samsung Electronics (http://www.samsung.com/) te preuzmite upravljački program.

1. Umetnite instalacijski CD u CD-ROM pogon.
2. Pritisnite "Windows upravljački programi".
3. Izvršite preostale instalacijske korake u skladu s uputama prikazanim na zaslonu.
4. Na popisu modela odaberite model uređaja.

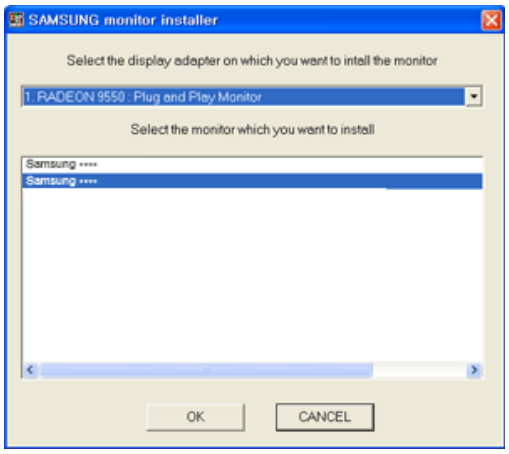
SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
Samsung ****
OK
CANCEL

5. Provjerite jesu li u postavkama na upravljačkoj ploči prikazane odgovarajuća rezolucija i brzina osvježavanja. Dodatne informacije potražite u dokumentu o operacijskom sustavu Windows.

3-6 Instaliranje upravljačkog programa USB na serijski

Instalirajte upravljački program na poslužiteljsko računalo.

1. Umetnite instalacijski CD u CD-ROM pogon.
2. Pritisnite "USB-SERIAL Driver".
3. Pritisnite Next.

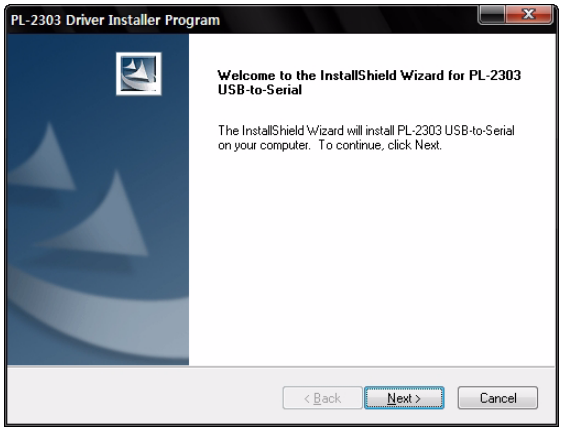
PL-2303 Driver Installer Program
Welcome to the InstallShield Wizard for PL-2303 USB-to-Serial
The InstallShield Wizard will install PL-2303 USB-to-Serial on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

4. Pritisnite Finish.

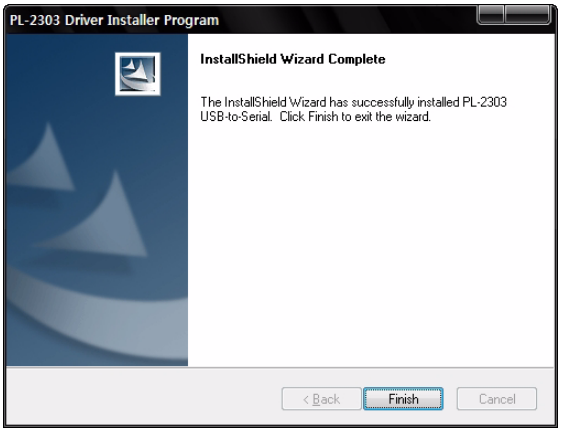
PL-2303 Driver Installer Program
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed PL-2303 USB-to-Serial. Click Finish to exit the wizard.
< Back
Finish
Cancel

Gumbi za upravljanje uređajem

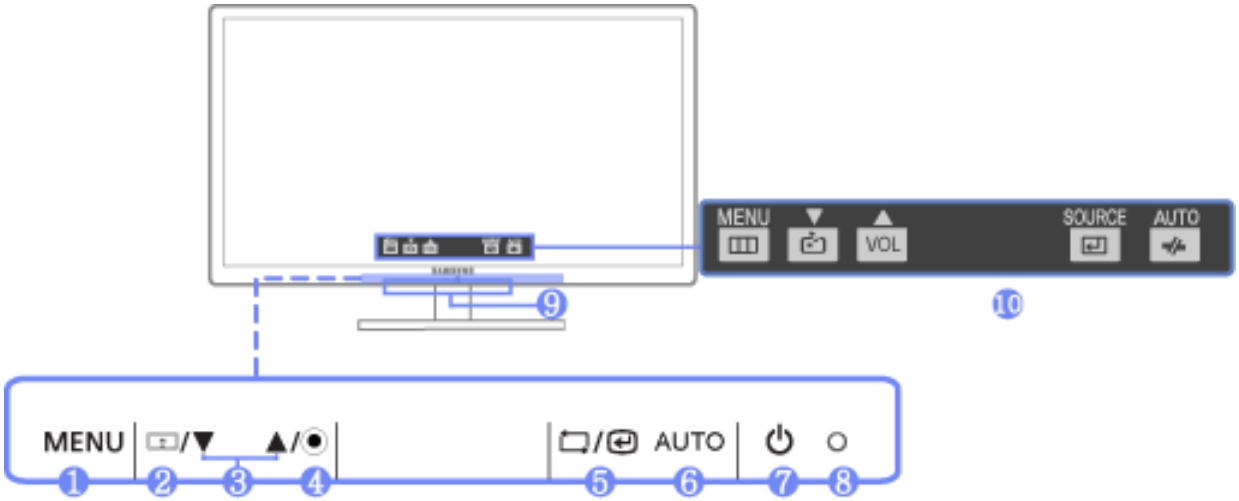

	IKONA	OPIS
1	**MENU**	Pritisnite ovaj gumb za prikaz parametara na zaslonu (OSD). Ovaj se gumb koristi i za izlazak iz prikaza na zaslonu ili za povratak na zaslonski izbornik više razine * Zaključavanje tipki Ova funkcija zaključava gumbe na prednjoj strani proizvoda i tako sprječava druge osobe da mijenjaju trenutne postavke. Zaključavanje: Pritisnite gumb MENU i držite ga pritisnutim 5 sekundi. Omogućit će se način rada sa zaključanim tipkama. Otključavanje: Kada je način rada sa zaključanim tipkama omogućen, pritisnite gumb MENU i držite ga pritisnutim 5 sekundi. Način rada sa zaključanim tipkama će se onemogućiti. Kada je način rada sa zaključanim tipkama omogućen, svi gumbi na prednjoj strani proizvoda su onemogućeni.
2		Pritisnite gumb na najmanje 2 sekunde za povezivanje glavnog računala u klijentskom načinu rada. Kako biste isključili glavno računalo, tijekom veze s glavnim računalom pritisnite gumb na najmanje 2 sekunde.
3	▲/▼	Pomoću ovih gumba možete se kretati izbornikom ili podesiti vrijednost u prikazu na zaslonu.
4		Kad na zaslonu nije prikazan zaslonski izbornik, pritisnite gumb za podešavanje kontrasta.
5		Za odabir funkcije pritisnite ovdje Pritisnite [ ] kako biste odabrali video signal s povezanog uređaja dok je isključen prikaz parametara na zaslonu. (Kada se pritisne gumb [ ] za promjenu načina unosa, u gornjem lijevom kutu zaslona prikazuje se poruka s prikazom trenutnog načina rada).
6	**AUTO**	U načinu rada <Analog> koristi se kao gumb za automatsko podešavanje. U načinu rada <Client> koristi se za prekidanje veze s poslužiteljem.
7		Pritisnite ovaj gumb za uključivanje/isključivanje uređaja

	IKONA	OPIS
8	○ **(LED indikator napajanja)**	LED indikator je uključen kada uređaj radi normalno. Više informacija o funkciji uštede energije potražite u odjeljku o funkciji uštede energije u poglavlju Ostale informacije. Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme, preporučujemo da isključite kabel napajanja radi dodatnog smanjenja potrošnje energije.
9	**Zvučnik**	Ako je 11. znamenka u šifri modela slovo M, to znači da model ima interne zvučnike. npr.) LF22NEBHBNMMN
10	**Vodič kroz zaslonske prikaze**	• Pritisnite neki od gumba na monitoru. Na zaslonu će se prikazati Vodič kroz zaslonske prikaze. • Ako ste pritisnuli gumb na prednjoj strani monitora, prije izbornika za pritisnuti gumb pojavit će se Vodič kroz zaslonske prikaze s prikazom funkcije gumba. • Za prelazak na izbornik ponovo pritisnite gumb na prednjoj strani monitora. • Vodič kroz zaslonske prikaze se može razlikovati ovisno o funkcijama i modelima. Pogledajte stvarni proizvod.

3-8 Korištenje izbornika za podešavanje zaslona (OSD: Prikaz na zaslonu)

Struktura izbornika za podešavanje zaslona (OSD: Prikaz na zaslonu)

GLAVNI IZBORNICI	PODIZBORNICI				
PICTURE	Brightness	Contrast	Sharpness	SAMSUNG MAGIC Bright	Coarse
	Fine				
COLOR	SAMSUNG MAGIC Color	Red	Green	Blue	Color Tone
	Gamma				
SIZE & POSITION	H-Position	V-Position	Menu H-Position	Menu V-Position	
SETUP&RESET	Reset	Language	Display Time	Menu Transpa-rency	
INFORMATION	-				

Funkcije monitora mogu se razlikovati ovisno o modelima. Pogledajte stvarni proizvod.

PICTURE

IZBORNIK	OPIS
Brightness	Kontrolira svjetlinu zaslona. Ovaj izbornik nije dostupan kada <SAMSUNG MAGIC Bright> postavite na način rada <Dynamic Contrast>.
Contrast	Kontrolira kontrast slika koje se prikazuju na zaslonu. • Ovaj izbornik nije dostupan kada <SAMSUNG MAGIC Bright> postavite na način rada <Dynamic Contrast>. • Izbornik nije dostupan kada je funkcija <SAMSUNG MAGIC Color> postavljena na način rada <Full> ili <Intelligent>.
Sharpness	Kontrolira jasnoću slika koje se prikazuju na zaslonu. • Ovaj izbornik nije dostupan kada <SAMSUNG MAGIC Bright> postavite na način rada <Dynamic Contrast>. • Izbornik nije dostupan kada je funkcija <SAMSUNG MAGIC Color> postavljena na način rada <Full> ili <Intelligent>.

IZBORNIK	OPIS
SAMSUNG MAGIC Bright	Donosi unaprijed postavljene postavke slike optimizirane za razne korisničke okoline kao što su uređivanje dokumenta, pretraživanje Interneta, igranje igara, gledanje sportskih prijenosa ili filmova itd. • <Custom> Ako unaprijed postavljeni načini slike nisu dovoljni, korisnici pomoću ovog načina rada mogu izravno konfigurirati postavke <Brightness> i <Contrast>. • <Standardno> Ovaj način rada nudi postavke slike prikladne za pretraživanje Interneta (tekst + slike). • <Game> Ovaj način rada nudi postavke slike prikladne za igranje igara u kojima ima mnogo grafike te zahtijevaju veliku brzinu osvježavanja. • <Cinema> Ovaj način rada nudi postavke svjetline i oštrine slične onima na televizoru i donosi najbolje okruženje za zabavu (filmovi, DVD, itd.). • <Dynamic Contrast> Automatski kontrolira kontrast slike tako da su tamne i svijetle slike uravnotežene.
Coarse	Uklanja okomite crte šuma (raspored piksela) sa zaslona. Lokacija slike na zaslonu može se promijeniti nakon podešavanja. U tom slučaju zaslon pomaknite tako da slika bude u njegovoj sredini, pomoću izbornika <H-Position>. Ova je funkcija dostupna samo u načinu rada <Analog>.
Fine	Uklanja vodoravne crte šuma (uzorak crta) sa zaslona. Ako ne možete u potpunosti ukloniti šum pomoću funkcije <Fine>, ponovo podesite <Coarse> i zatim ponovo primijenite funkciju <Fine>. Ova je funkcija dostupna samo u načinu rada <Analog>.

COLOR

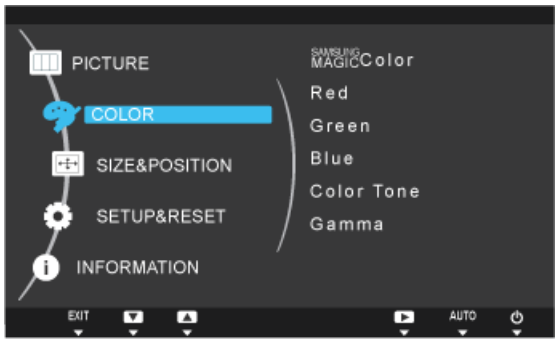

IZBORNIK	OPIS
SAMSUNG MAGIC Color	Jasnije prikazuje prirodne boje, pomoću vlastite tehnologije za poboljšanje kvalitete digitalne slike koju je razvila tvrtka Samsung Electronics. • <Off> - Isključuje funkciju <SAMSUNG MAGIC Color>. • <Demo> - Slike obrađene funkcijom <SAMSUNG MAGIC Color> možete usporediti s izvornim slikama. • <Full> - Daje jasniju sliku, uključujući i područja koja odgovaraju boji kože. • <Intelligent> - Poboljšava intenzitet slika, osim kod područja koja odgovaraju boji kože.
Red	Vrijednost crvene boje možete podesiti prema vlastitim preferencama. Izbornik nije dostupan kada je funkcija <SAMSUNG MAGIC Color> postavljena na način rada <Full> ili <Intelligent>.
Green	Vrijednost zelene boje možete podesiti prema vlastitim preferencama. Izbornik nije dostupan kada je funkcija <SAMSUNG MAGIC Color> postavljena na način rada <Full> ili <Intelligent>.
Blue	Vrijednost plave boje možete podesiti prema vlastitim preferencama. Izbornik nije dostupan kada je funkcija <SAMSUNG MAGIC Color> postavljena na način rada <Full> ili <Intelligent>.
Color Tone	Temperaturu boje možete prilagoditi vlastitim preferencama. • <Cool.2> - Temperaturu boje na zaslonu postavlja na vrlo hladnu nijansu. • <Cool.1> - Temperaturu boje na zaslonu postavlja na hladnu nijansu. • <Normal> - Temperaturu boje na zaslonu postavlja na standardnu nijansu boje. • <Warm 1> - Temperaturu boje na zaslonu postavlja na toplu nijansu. • <Warm 2> - Temperaturu boje na zaslonu postavlja na vrlo toplu nijansu. • <Custom> - Odaberite ovaj izbornik za ručno postavljanje temperature boje. Ako vam se ne sviđa unaprijed postavljena temperatura boje, vrijednost RGB možete podesiti i ručno. • Izbornik nije dostupan kada je funkcija <SAMSUNG MAGIC Color> postavljena na način rada <Full> ili <Intelligent>.
Gamma	Pomoću ovog izbornika možete promijeniti intenzitet boja srednje svjetline. • <Mode1> - <Mode2> - <Mode3>

Ovaj izbornik nije dostupan kada je značajka <SAMSUNG MAGIC Bright> postavljena u način rada <Dynamic Contrast> ili <Cinema>.

SIZE & POSITION

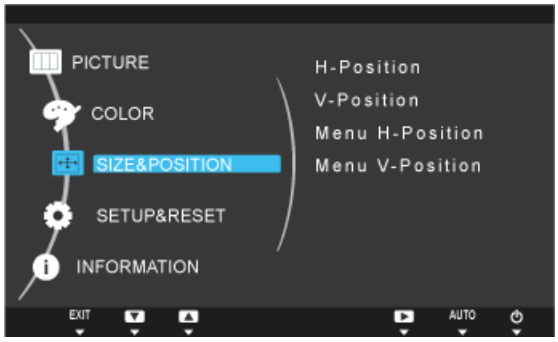

IZBORNIK	OPIS
H-Position	Pomiče položaj područja prikaza na zaslonu u vodoravnom smjeru. Ova je funkcija dostupna samo u načinu rada <Analog>.
V-Position	Pomiče položaj područja prikaza na zaslonu u okomitom smjeru. Ova je funkcija dostupna samo u načinu rada <Analog>.
Menu H-Position	Možete podesiti vodoravni položaj prikaza na zaslonu.
Menu V-Position	Možete podesiti okomiti položaj prikaza na zaslonu.

SETUP&RESET

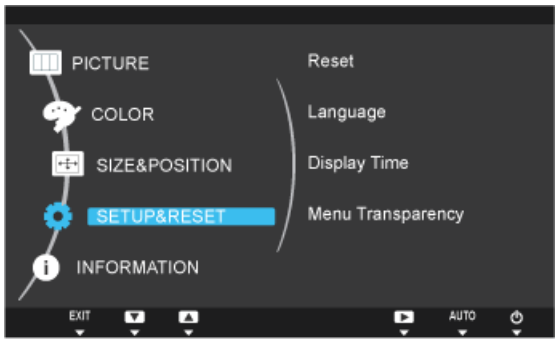

IZBORNIK	OPIS
Reset	Pomoću ove funkcije kvalitetu slike i postavke boje možete vratiti na tvornički zadane postavke. • <No> - <Yes>
Language	Odaberite jezik za prikaz na zaslonu. English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Magyar, Polski Português, Русский, Svenska, Türkçe, 日本語, 한국어, 汉语 Odabrani jezik primjenjuje se samo na zaslonske prikaze uređaja. Ova postavka ne utječe na ostale funkcije računala.

IZBORNIK	OPIS
Display Time	Prikaz na zaslonu automatski nestaje ako korisnik ne poduzme nikakvu akciju. Možete odrediti vrijeme čekanja prije skrivanja prikaza na zaslonu. • <5 sec> - <10 sec> - <20 sec> - <200 sec>
Menu Transparency	Možete odabrati prozirni prikaz na zaslonu. • <Off> - <On>

INFORMATION

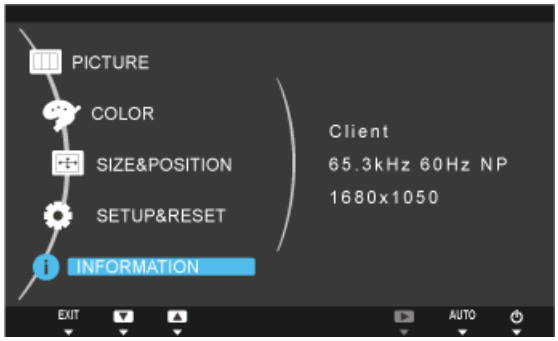

IZBORNIK	OPIS
INFORMATION	Prikazuje frekvenciju i rezoluciju postavljenu na računalu. Na modelima koji imaju samo analogno sučelje u izborniku <Information>ne prikazuju se opcije <Analog/Digital>.

4 Instaliranje softvera

4-1 PCoIP

OSD (Prikaz na zaslonu)

Prikaz na zaslonu lokalnog grafičkog korisničkog sučelja prikazuje se korisniku kada je uređaj uključen, a sesija PCoIP (korištenje računala putem mreže) nije u tijeku.

Prikaz na zaslonu donosi mehanizam povezivanja s glavnim računalom putem zaslona za povezivanje. Zaslon za povezivanje prikazuje se korisniku prilikom pokretanja.

Zaslon za povezivanje omogućuje i pristup prozoru za određivanje opcija.

Prozoru za određivanje opcija može se pristupiti preko gumba <Options> na zaslonu za povezivanje. Za promjenu opcija portala potrebna je lozinka administratora.

Zaslon za povezivanje

Zaslon za povezivanje prikazuje se prilikom pokretanja, osim ako je portal konfiguriran za upravljano pokretanje ili automatsko ponovno povezivanje.

Logotip prikazan iznad gumba <Connect> može se promijeniti učitavanje zamjenske slike preko administrativnog web-sučelja.

Slika 2-1: Prikaz zaslona za povezivanje

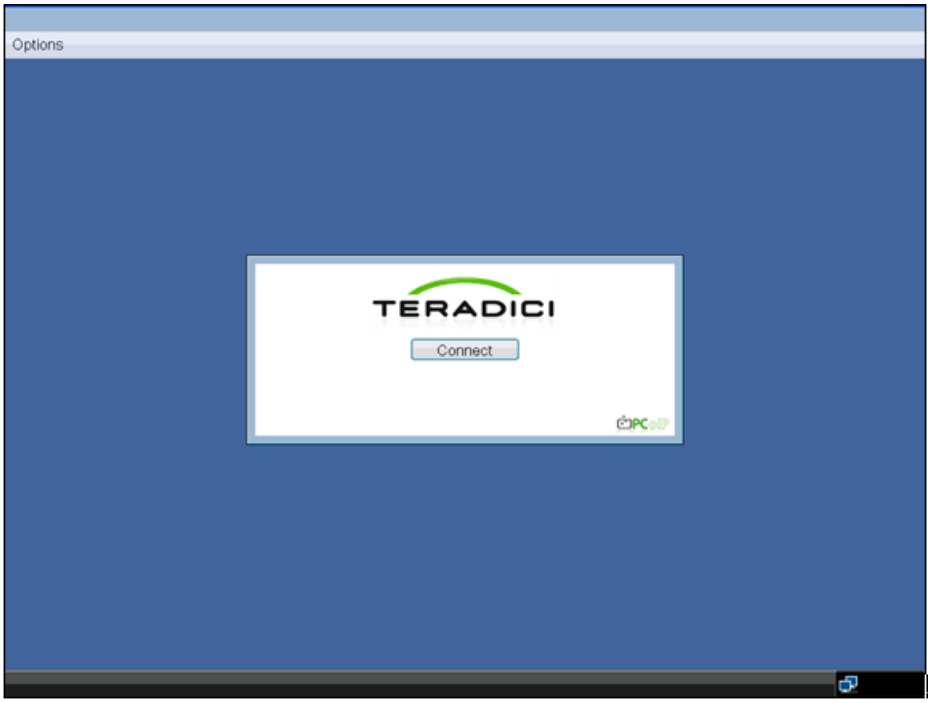

Gumb Connect (Poveži)

Odabirom gumba Connect pokreće sesiju PCoIP ili RDP, ovisno o postavkama sesije. Tijekom uspostavljanja veze PCoIP, lokalni GUI za OSD prikazuje poruku "Povezivanje u tijeku". Kada je veza uspostavljena, GUI lokalnog prikaza na zaslonu nestaje i mijenja ga slika sesije.

Slika 2- 2: Prikaz zaslona za povezivanje (povezivanje)

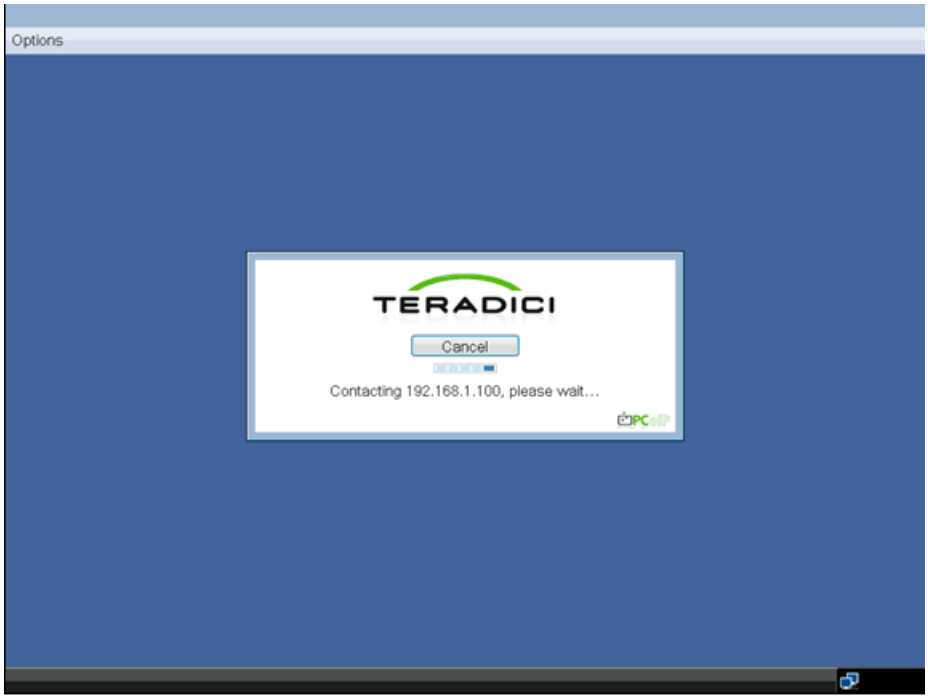

Izbornik prikaza na zaslonu <Options>

Odabir izbornika <Options> nudi popis odabira. Izbornik prikaza na zaslonu <Options> sadrži sljedeće:

- <Configuration>
- <Diagnostics>
- <Information>
- <User Settings>
- <Password>

Odabirom neke od ovih opcija otvorit će se prozor za određivanje postavki.

Slika 2- 3: Izbornik prikaza na zaslonu <Options>

Prozor <Configuration>

Prozor <Configuration> administratoru omogućava pristupanje karticama prozora s postavkama koje definiraju kako će portal raditi i kakva će biti njegova interakcija s okruženjem.

Kartice u prozoru <Configuration> su sljedeće:

- <Network>
- <Label>
- <Connection Management>
- <Discovery>
- <Session>
- <RDP>
- <Language>
- <OSD>
- <Pon.Post. >
- <VMware View>

Svaka kartica ima gumbe <OK>, <Cancel> i <Apply> koje omogućavaju administratoru prihvaćanje ili poništavanje promjena postavki na karticama.

Neki uređaji za PCoIP imaju isključenu zaštitu lozinkom i ne zahtijevaju lozinku za prijavu na administratorske web-stranice ili pristup parametrima prikaza. Zaštita lozinkom stranice za prijavu i zaslonski prikaz mogu se omogućiti preko upravljačke konzole za PCoIP.

Kartica <Network>

Kartica <Network> administratoru omogućuje postavljanje parametara mreže za portal.

Parametri mreže mogu se konfigurirati pomoću sučelja za administraciju web-stranice.

Slika 2-4: Konfiguracija: <Network>

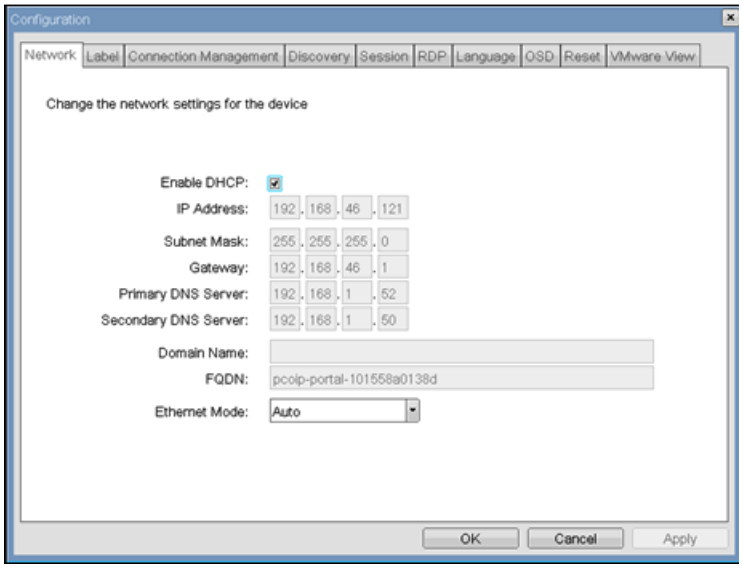

- <Enable DHCP>
  Kada je odabrana opcija <Enable DHCP>, uređaj će od DHCP poslužitelja zatražiti dodjelu IP adrese, maske podmreže, IP adrese portala i DNS poslužitelja. Kada ta postavka nije omogućena, uređaj će tražiti ručno postavljanje tih parametara.
- <IP Address>
  Polje <IP address> predstavlja IP adresu uređaja. Ako protokol DHCP nije omogućen, ovo polje je obavezno. Ako je protokol DHCP omogućen, ovo polje se ne može uređivati. U ovo polje mora se unijeti valjana IP adresa, a ako unesena IP adresa nije valjana, prikaz na zaslonu će od administratora tražiti njezino ispravljanje.
- <Subnet Mask>
  Polje <Subnet Mask> predstavlja masku podmreže uređaja. Ako protokol DHCP nije omogućen, ovo polje je obavezno.

Ako je protokol DHCP omogućen, ovo polje se ne može uređivati. U ovo polje mora se unijeti valjana maska podmreže, a ako unesena maska podmreže nije valjana, prikaz na zaslonu će od administratora tražiti njezino ispravljanje.

- <Gateway>
  Polje <Gateway> predstavlja IP adresu portala uređaja. Ako protokol DHCP nije omogućen, ovo polje je obavezno. Ako je protokol DHCP omogućen, ovo polje se ne može uređivati.
- <Primary DNS Server>
  Polje <Primary DNS Server > predstavlja IP adresu primarnog DNS poslužitelja za uređaj. Ovo polje nije obavezno. Ako je protokol DHCP omogućen, ovo polje se ne može uređivati.
- <Secondary DNS Server>
  Polje <Secondary DNS Server> predstavlja IP adresu sekundarnog DNS poslužitelja za uređaj. Ovo polje nije obavezno. Ako je protokol DHCP omogućen, ovo polje se ne može uređivati.
- <Domain Name>
  <Domain Name> je naziv domene koja se koristi, npr. ‘domain.local’. Ovo polje nije obavezno. Ovo polje određuje domenu na kojoj se nalaze glavno računalo ili portal.
- <FQDN>
  <FQDN> potpuno kvalificirani naziv domene za glavno računalo ili portal. Zadane postavke su pcoip-host-MAC ili pcoip-portal-MAC gdje je MAC adresa glavnog računala ili portala. Ako se koristi, naziv domene će se dodati, npr. pcoip-host-MAC.domain.local.
- <Ethernet Mode>
  Polje <Ethernet Mode> konfigurira način rada Ethernet mreže za portal. Dostupne opcije su:
  - <Auto>
  - <10 Mbps Full-Duplex>
  - <100 Mbps Full-Duplex>

  Administratori bi uvijek trebali podesiti način rada <Ethernet Mode> na <Auto> i koristiti samo <10 Mbps Full-Duplex> ili <100 Mbps Full-Duplex> kad je druga mrežna oprema, kao što je prekidač, također konfigurirana za rad na <10 Mbps Full-Duplex> ili <100 Mbps Full-Duplex>.

Kartica <Label>

Kartica <Label> omogućava administratoru da dodaje prilagođene informacije glavnog računala ili portala.

Parametri oznake portala mogu se konfigurirati pomoću sučelja za administraciju web-stranice.

Slika 2-5: Konfiguracija: <Label>

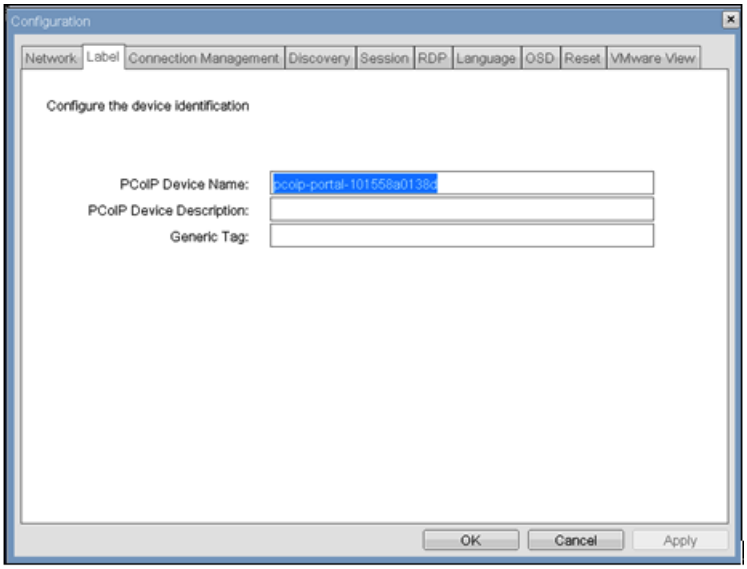

- <PCoIP Device Name>
  Ako <PCoIP Device Name> administratoru omogućuje davanje logičnog naziva glavnom računalu ili portalu. Zadane postavke su pcoip-host-MAC ili pcoip-portal-MAC gdje je MAC adresa glavnog računala ili portala.

- <PCoIP Device Description>
  <PCoIP Device Description> administratoru omogućuje dodjeljivanje opisa ili dodatnih informacija glavnom računali ili portalu, npr. lokaciju krajnje točke, itd.
- <Generic Tag>
  <Generic Tag> administratoru omogućuje dodjelu informacija o generičkoj oznaci.

Kartica <Connection Management>

Kartica <Connection Management> služi za omogućavanje ili onemogućavanje upravljanja vezom te za određivanje IP adrese upravitelja veze.

Kod upravljanih veza, vanjski <Connection Managerment> poslužitelj komunicira s uređajem te ga može na daljinu kontrolirati i konfigurirati. Osim toga, upravitelj veze može pronaći odgovarajući ravnopravni uređaj s kojim će se uređaj povezati i pokrenuti povezivanje. <Opcija <Connection management> može uvelike pojednostaviti administraciju u velikim, složenim sustavima.

Parametri upravljanja vezom mogu se konfigurirati pomoću sučelja za administraciju web-stranice.

Slika 2-6: Konfiguracija: <Connection Management>

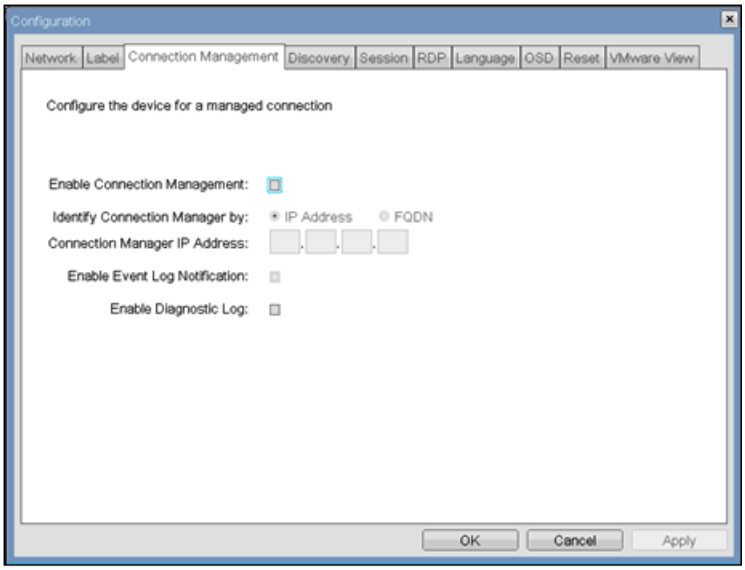

- <Enable Connection Management>
  Ako je opcija <Enable Connection Management> omogućena, uređaj se može konfigurirati i kontrolirati pomoću vanjskog upravitelja veze.
- <Identify Connection Manager By>
  Program za odabir <Identify Connection Manager By> omogućuje administratoru da odabere hoće li se upravitelj veze identificirati prema postavki <IP address>, ili prema službenom nazivu područja (FQDN). Ako upravljanje vezom nije omogućeno, ovo polje nije obavezno i ne može se uređivati.
  Tablica 2-1 prikazuje parametre za konfiguraciju dostupne kad je odabrana jedna od metoda. Ako je unesena pogrešna IP adresa ili DNS naziv, prikaz na zaslonu će od administratora tražiti njezino ispravljanje.

Tablica 2-1: Način upravitelja veze

NAČIN	PODATKOVNA POLJA
<IP address>	IP adresa upravitelja veze
<FQDN>	DNS naziv upravitelja veze

- <Enable Event Log Notification>
  Polje <Enable Event Log Notification> kontrolira šalju li glavno računalo i uređaji portala PCoIP svoje sadržaje dnevnika događaja poslužitelju za upravljanje vezom.
- <Enable Diagnostic Log>
  Polje <Enable Diagnostic Log> kontrolira zapisivanje specifičnih poruka o ispravljanju pogrešaka u dnevnik događaja glavnog računala i uređaja portala PCoIP.

Kartica: <Discovery>

Kartica za konfiguraciju sustava PCoIP <Discovery> omogućuje korištenje značajki za olakšavanje otkrivanja portala u sustavu PCoIP.

Parametri otkrivanja mogu se konfigurirati pomoću sučelja za administraciju web-stranice.

Slika 2- 7: Konfiguracija: <Discovery>

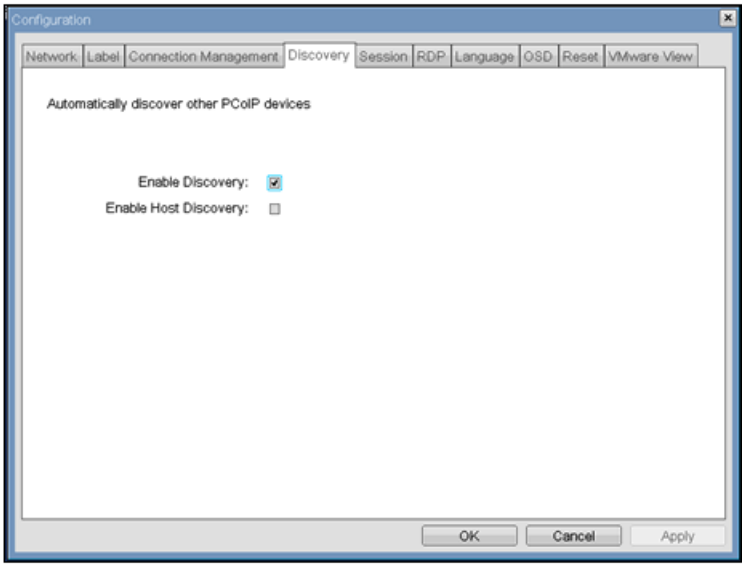

- <Enable Discovery>
  Ako je opcija <Enable Discovery> omogućena, uređaj će dinamički otkrivati ravnopravne uređaje pomoću protokola za otkrivanje usluge SLP Discovery, bez prethodnog traženja informacija o njihovim lokacijama u mreži. To može značajno olakšati konfiguraciju i održavanje u složenim sustavima.

  Otkrivanje SLP zahtijeva podešavanje usmjerivača tako da omogućava isporuku podataka prema većem broju korisnika, te je stoga DNS-SRV preporučeni mehanizam otkrivanja.

- <Enable Host Discovery>
  Značajka <Enable Host Discovery> omogućava portalima otkrivanje glavnih računala koja se ne nalaze u sesiji PCoIP. Kada je ova značajka omogućena, portal može prikazati do 10 dostupnih glavnih računala kako bi se ona mogla otkriti. Očekuje se korištenje značajke <Enable Host Discovery> s malim brojem glavnih računala.

Kartica <Session>

Kartica <Session> administratoru omogućuje da konfigurira na koji će se način uređaj povezivati s ravnopravnim uređajima.

Parametri sesije mogu se konfigurirati pomoću sučelja za administraciju web-stranice.

Slika 2- 8: Konfiguracija: <Session>

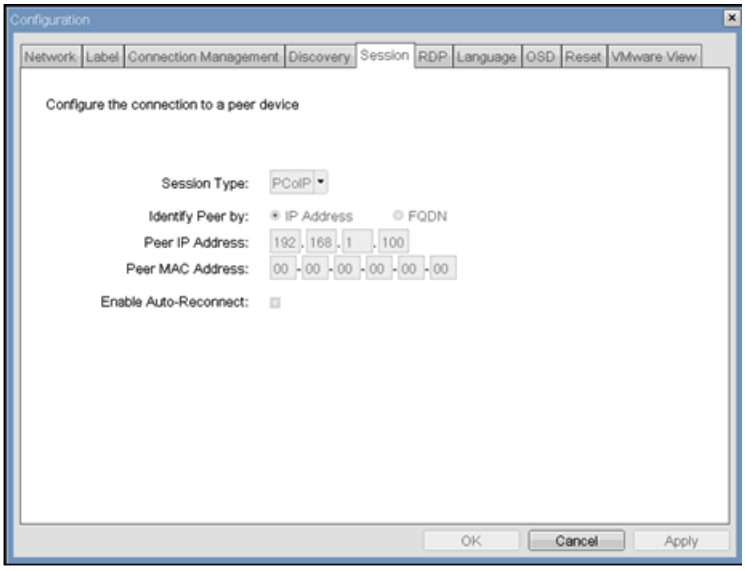

- <Session Type>
  <Session Type> administratoru omogućuje konfiguraciju portala za PCoIP ili RDP sesiju.
- <Identify Peer By>
  Program za odabir <Identify Peer By> administratoru omogućuje da odabere hoće li se ravnopravni uređaj identificirati prema IP ili MAC adresi, ili prema potpuno kvalificiranom nazivu domene (Fully Qualified Domain Name - FQDN).
  Tablica 2- 2 prikazuje parametre za identifikaciju ravnopravnog uređaja dostupne kad je odabrana jedna od metoda. Ako je unesena pogrešna IP adresa ili DNS naziv, prikaz na zaslonu će od administratora tražiti njezino ispravljanje.

Tablica 2- 2: Metode indentifikacije ravnopravnog uređaja

METODA INDENTIFIKACIJE RAVNOPRAVNOG UREĐAJA	PODATKOVNA POLJA	KOMENTAR
IP/MAC adresa ravnoprav-nog računala	IP adresa ravnopravnog računala	Klijent PCoIP ili klijent portala RDP
	MAC adresa ravnopravnog računala+	PCoIP
FQDN ravnopravnog računa-la	FQDN ravnopravnog računa-la	Klijent PCoIP ili klijent portala RDP

- <Enable Auto-Reconnect>
  Opcija <Enable Auto-Reconnect> omogućuje automatsko ponovno povezivanje portala s posljednjim povezanim glavnim računalom nakon prekida sesije.

Kartica <Language>

Polje <Language> administratoru omogućava konfiguriranje jezika zaslonskog prikaza.

Parametri jezika mogu se konfigurirati pomoću sučelja za administraciju web-stranice.

Slika 2- 9: Konfiguracija: <Language>

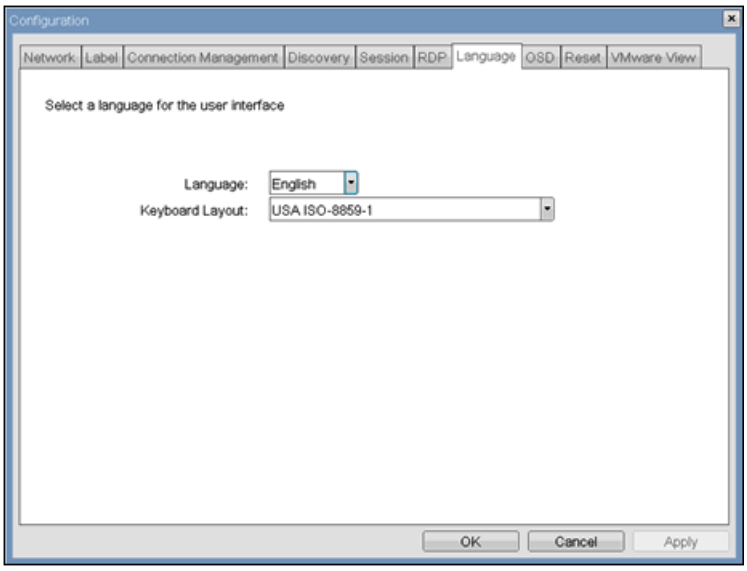

<Language>

Polje <Language> može se koristiti za konfiguriranje jezika prikaza na zaslonu i poruka dnevnika.

<Keyboard Layout>

Polje <Keyboard Layout> administratoru omogućuje promjenu rasporeda tipkovnice.

<Kartica <Reset>

Kartica <Reset> administratoru omogućuje ponovno postavljanje svih parametara pohranjenih u flash memoriji koji se mogu konfigurirati.

Ponovno postavljanje može se pokrenuti pomoću sučelja za administraciju web-stranice.

Slika 2- 10: <Pon.Post. >

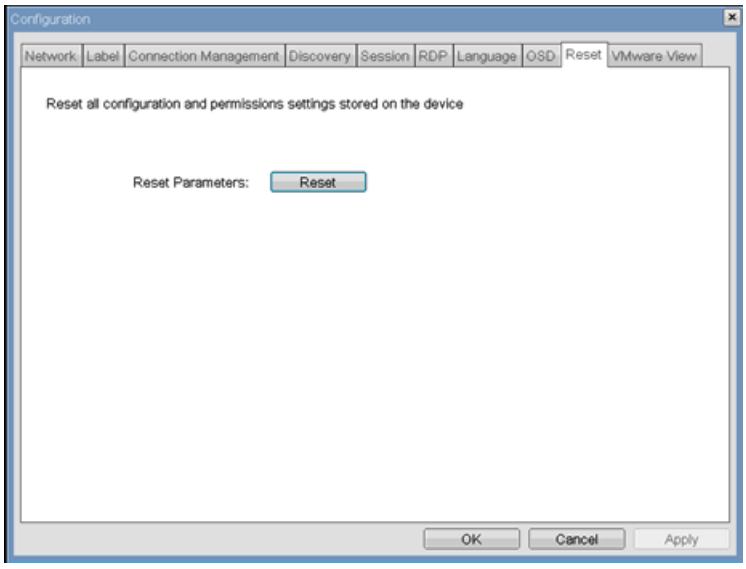

<Reset Parameters>

Gumb <Reset Parameters> <Reset> ponovno postavlja cjelokupnu konfiguraciju i dopuštenja na tvornički zadane postavke.

Kartica <VMware View>

Kartica <VMware View> omogućava konfiguraciju za uporabu s poslužiteljem povezivanja programa VMware View.

Parametri programa VMware View mogu se konfigurirati pomoću sučelja za administraciju web-stranice.

Slika 2- 11: Konfiguracija: <VMware View>

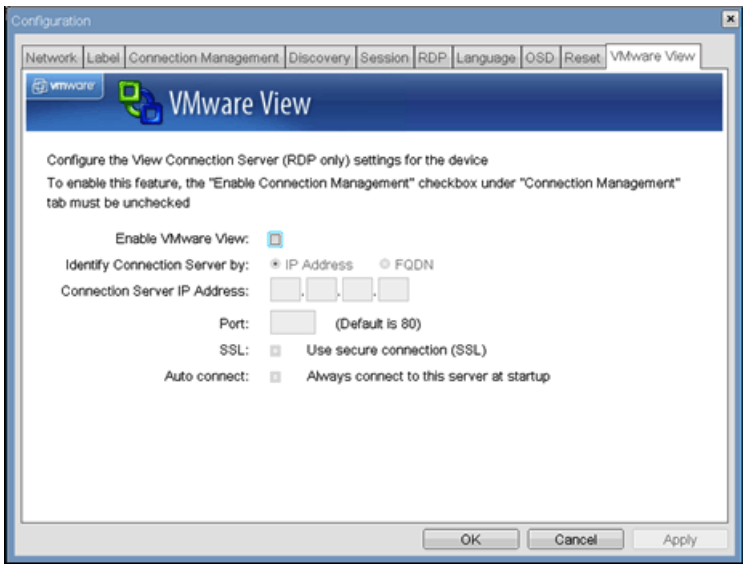

<Enable VMware View>

Kad je opcija <Enable VMware View> omogućena, portali se mogu konfigurirati za uporabu s poslužiteljem povezivanja programa VMware View.

Kako biste omogućili značajku VMware View, potvrdni okvir <Connection Management> na kartici <Enable Connection Management> ne smije biti potvrđen.

<Identify Connection Server by>

Program za odabir <Identify Connection Server by> omogućava administratoru da odabere hoće li se upravitelj veze identificirati prema IP adresi ili prema ili prema potpuno kvalificiranom nazivu domene (FQDN). Ako program VMware View nije omogućen, ovo polje nije obavezno i ne može se uređivati.

<Port>

Parametar <Port> administratoru omogućava određivanje izlaza koji će se koristiti za komunikaciju s poslužiteljem povezivanja programa VMware View.

<SSL>

Parametar <SSL> administratoru omogućava određivanje sigurnosnog protokola <SSL> koji će se koristiti za komunikaciju s poslužiteljem povezivanja programa VMware View.

<Auto connect>

Parametar <Auto connect> administratoru omogućava određivanje automatskog povezivanje portala s poslužiteljem povezivanja programa VMware View pri svakom pokretanju računala.

Prozor <Diagnostics>

Prozor <Diagnostics> administratoru omogućuje pristupanje karticama prozora za dijagnostiku portala. Kartice u prozoru <Diagnostics> su sljedeće:

- <Event Log>
- <Session Statistics>

- <PCoIP Processor>
- <Ping >

Svaka kartica ima gumb Close namijenjen zatvaranju prozora.

Tablica <Event Log>

Kartica <Event Log> administratoru omogućuje pregled i brisanje poruka dnevnika događaja s portala.

Značajka <Event Log> može se pokrenuti pomoću sučelja za administraciju web-stranice.

Slika 2- 12: <Event Log>

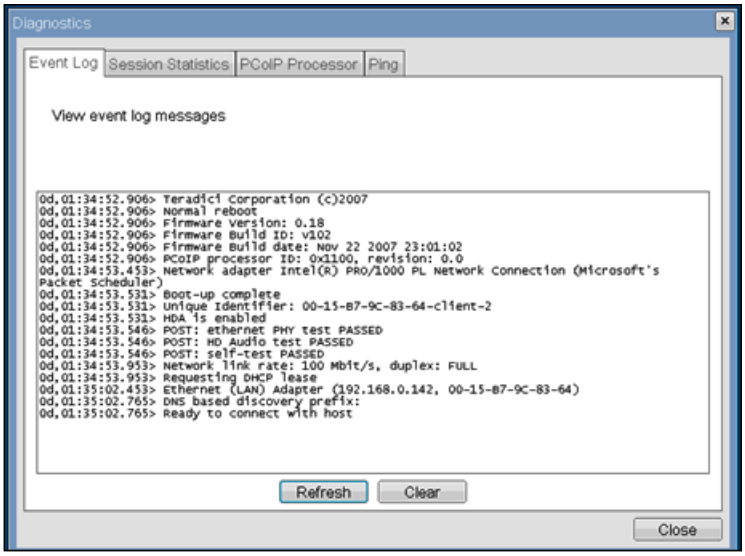
Diagnostics
Event Log
Session Statistics
PCoIP Processor
Ping
View event log messages
0d,01:34:52.906> Teradici Corporation (c)2007
0d,01:34:52.906> Normal reboot
0d,01:34:52.906> Firmware version: 0.18
0d,01:34:52.906> Firmware Build ID: v102
0d,01:34:52.906> Firmware Build date: Nov 22 2007 23:01:02
0d,01:34:52.906> PCoIP processor ID: 0x1100, revision: 0.0
0d,01:34:53.453> Network adapter Intel(R) PRO/1000 PL Network Connection (Microsoft's Packet Scheduler)
0d,01:34:53.531> Boot-up complete
0d,01:34:53.531> Unique Identifier: 00-15-87-9C-83-64-client-2
0d,01:34:53.531> HDA is enabled
0d,01:34:53.546> POST: ethernet PHY test PASSED
0d,01:34:53.546> POST: HD Audio test PASSED
0d,01:34:53.546> POST: self-test PASSED
0d,01:34:53.953> Network link rate: 100 Mbit/s, duplex: FULL
0d,01:34:53.953> Requesting DHCP lease
0d,01:35:02.453> Ethernet (LAN) Adapter (192.168.0.142, 00-15-87-9C-83-64)
0d,01:35:02.765> DNS based discovery prefix:
0d,01:35:02.765> Ready to connect with host
Refresh
Clear
Close

<View event log messages>

Polje <View event log messages> poruke dnevnika s informacijom vremenskog pečata. Dostupna su dva pridružena gumba.

- <Refresh>
  Odabirom gumba <Refresh> osvježavaju se prikazane poruke dnevnika događanja.
- <Clear>
  Odabirom gumba <Clear> brišu se prikazane poruke dnevnika događanja.

Kartica <Session Statistics>

Kartica <Session Statistics> administratoru omogućuje pregled pregled statističkih podataka o korištenju računala preko IP mreže za posljednju aktivnu sesiju na portalu.

Značajka <Session Statistics> može se pregledati pomoću sučelja za administraciju web-stranice.

Slika 2- 13: <Session Statistics>

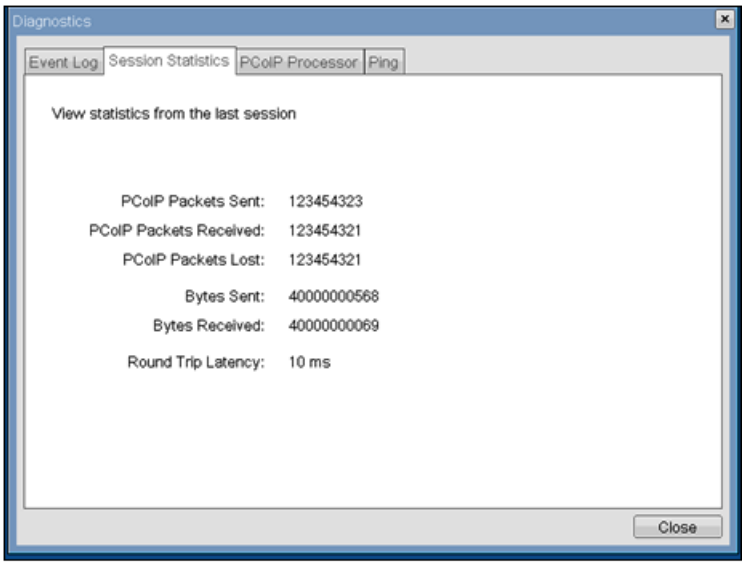

<PCoIP Packets Statistics>

- <PCoIP Packets Sent>
  Polje <PCoIP Packets Sent> služi za izvješćivanje o ukupnom broju paketa u korištenju računala preko IP mreže poslanih s portala na glavno računalu u posljednjoj aktivnoj sesiji.
- <PCoIP Packets Received>
  Polje <PCoIP Packets Received> služi za izvješćivanje portala o ukupnom broju PCoIP paketa primljenih na glavno računalo u posljednjoj aktivnoj sesiji.
- <PCoIP Packets Lost>
  Polje <PCoIP Packets Lost> služi za izvješćivanje o ukupnom broju paketa u korištenju računala preko IP mreže izgubljenih u posljednjoj aktivnoj sesiji.

<Bytes Statistics>

- <Bytes Sent>
  Polje <Bytes Sent >služi za izvješćivanje o ukupnom broju bajtova poslanih u posljednjoj aktivnoj sesiji.
- <Bytes Received>
  Polje <Bytes Received> služi za izvješćivanje o ukupnom broju bajtova primljenih u posljednjoj aktivnoj sesiji.

<Round Trip Latency>

Polje <Round Trip Latency> služi za izvješćivanje o ukupnoj zadršci u odazivu u sustavu PCoIP (npr. od portala prema glavnom računalu i natrag do portala) i zadršci u mreži u milisekundama (+/- 1 ms).

Kartica <PCoIP Processor>

Kartica <PCoIP Processor> administratoru omogućuje pregled vremena aktivnosti procesora portala PCoIP od posljednjeg pokretanja.

Aktivnost <PCoIP Processor> može se pregledati u sučelju za administraciju web-stranice.

Slika 2- 14: <PCoIP Processor>

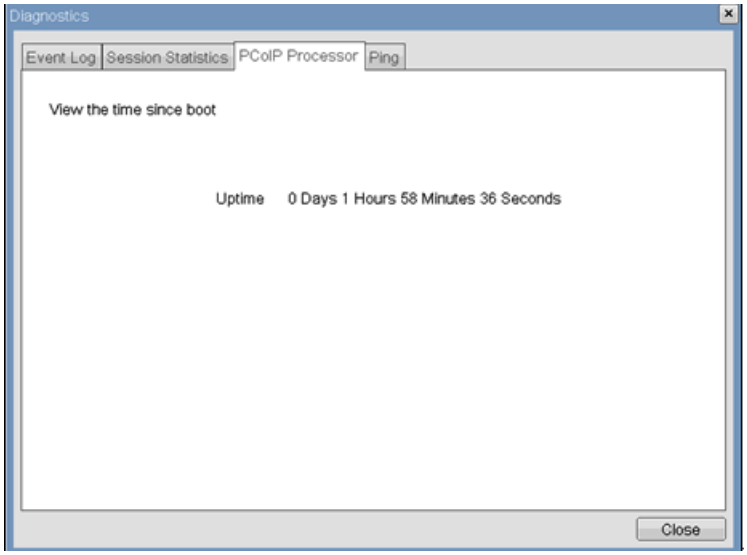

Kartica <Ping>

Kartica <Ping> administratoru omogućuje da uređaju pošalje ping signal radi provjere može li se uređaju pristupiti preko IP mreže. To može biti korisno kod provjere može li se glavnom računalu pristupiti preko mreže.

Slika 2- 15: <Ping >

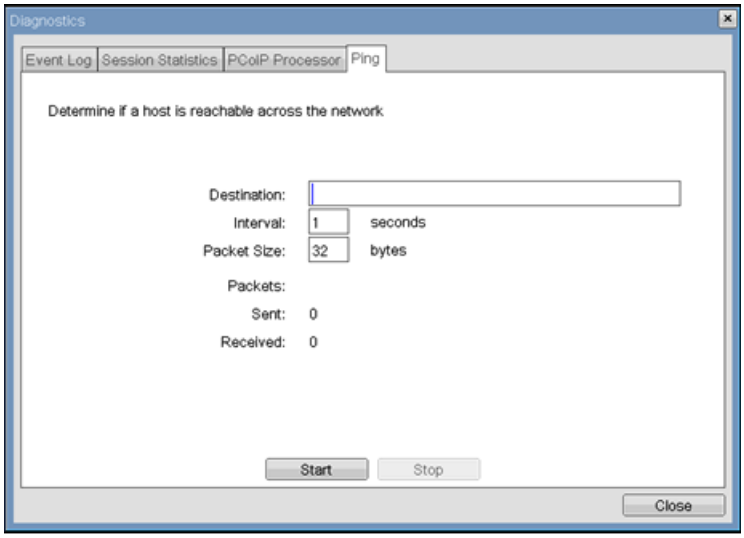

Postavke slanja ping signala

- <Destination>
  IP adresa ili FQDN za slanje ping signala
- <Interval>
  Interval između paketa ping signala
- <Packet Size>
  Veličina paketa ping signala

Paketi

- <Sent>
  Broj poslanih paketa ping signala
- <Received>
  Broj primljenih paketa ping signala

Prozor <Information>

Prozor <Information> administratoru omogućuje pristupanje kartici verzija koje sadrže informacije o uređaju.

Parametri verzije mogu se pregledati pomoću sučelja za administraciju web-stranice.

Slika 2- 16: <Version>

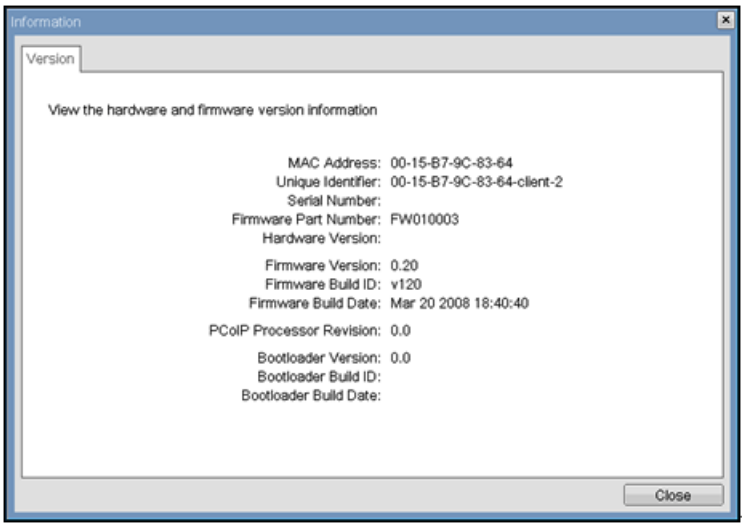

Ključne informacije o proizvodu

Ključni podaci o proizvodu (Vital Product Data - VPD) su informacije kojima proizvođač jedinstveno identificira svaki portal ili glavno računalo.

- <MAC Address>
  Podatak <MAC address> jedinstven za portal
- <Unique Identifier>
  Jedinstveni identifikator portala
- <Serial Number>
  Jedinstveni serijski broj portala
- <Firmware Part Number>
  Serijski broj programske datoteke za korištenje računala putem mreže
- <Hardware Version>
  Broj verzije hardvera portala

Informacije o programskim datotekama

<Firmware Information> odražava pojedinosti o trenutnim programskim datotekama za korištenje računala preko IP mreže.

- <Firmware Version>
  Verzija trenutne programske datoteke za PCoIP
- <Firmware Build ID>
  Šifra izdanja trenutne programske datoteke za PCoIP
- <Firmware Build Date>
  Datum izdanja trenutne programske datoteke za PCoIP

<PCoIP Processor Revision>

Polje izdanja <PCoIP Processor Revision> prikazuje šifru izdanja procesora PCoIP. TERA1x00 silicij izdanja A obilježen je s 0.0, a silicij TERA1x00 izdanja B je obilježen s 1.0.

Informacije o programu za pokretanje operacijskog sustava

Informacije o programu za pokretanje operacijskog sustava odnose se na pojedinosti o trenutnom programu za pokretanje operacijskog sustava PCoIP.

- <Bootloader Version>

Verzija trenutnog programa za pokretanje operacijskog sustava PCoIP

- <Bootloader Build ID>
  Šifra izdanja trenutnog programa za pokretanje operacijskog sustava za PCoIP
- <Bootloader Build Date>
  Datum izdanja trenutnog programa za pokretanje operacijskog sustava za PCoIP

Prozor <User Settings>

Prozor <User Settings> korisniku omogućuje pristupanje karticama prozora za definiranje postavki miša i tipkovnice i postavki kvalitete slike PCoIP.

Kartice u izborniku User Settings (Korisničke postavke):

- <Mouse>
- <Keyboard>
- <Image>

Kartica <Mouse>

Kartica <Mouse> korisniku omogućuje promjenu postavke brzine pokazivača miša za prikaz na zaslonu i RDP sesije.

Postavka brzine pokazivača miša za prikaz na zaslonu ne utječe na postavke brzine miša dok je u tijeku sesija PCoIP, osim ako se ne koristi funkcija upravljačkog programa tipkovnice glavnog računala (dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku Softver glavnog računala PCoIP).

Slika 2- 17: <Mouse>

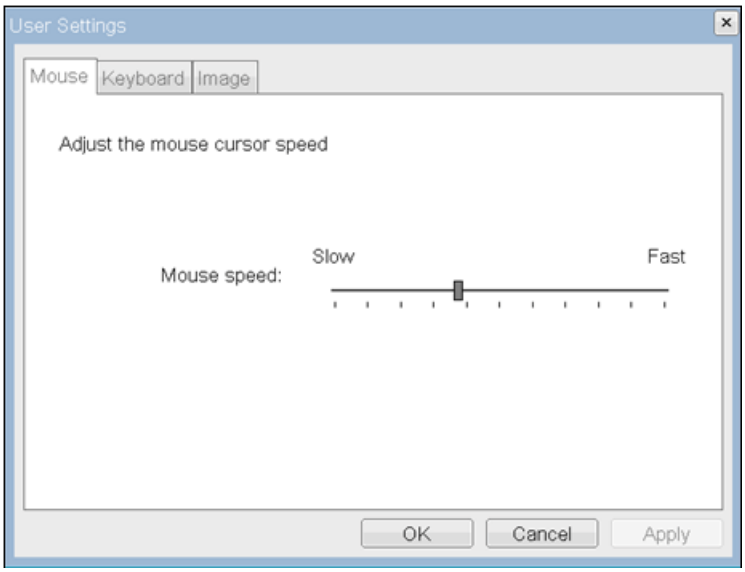

- <Mouse Speed>
  Polje <Mouse Speed> omogućuje konfiguraciju brzine pokazivača miša na portalu.

  <Mouse Speed> može se konfigurirati preko softvera glavnog računala korištenja računala preko IP mreže. Dodatne informacije o korištenju softvera glavnog računala PCoIP potražite u u korisničkom priručniku Softver glavnog računala PCoIP.

Kartica <Keyboard>

Kartica <Keyboard> korisniku omogućuje promjenu postavki ponavljanja tipki na tipkovnici za prikaz na zaslonu i RDP sesije.

Postavke tipkovnice ne utječu na postavke tipkovnice dok je u tijeku PCoIP sesija, osim ako se ne koristi funkcija upravljačkog programa tipkovnice glavnog računala (dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku Softver glavnog računala PCoIP).

Slika 2- 18: <Keyboard>

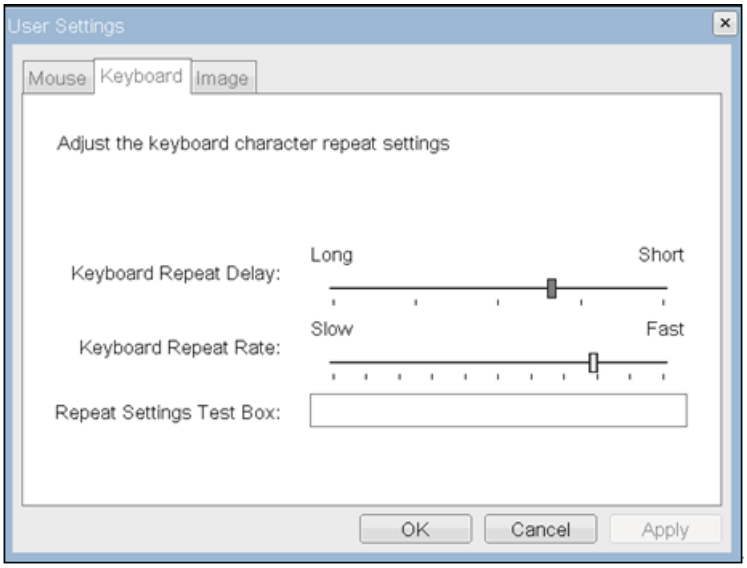

- <Keyboard Repeat Delay >
  Polje <Keyboard Repeat Delay> korisniku omogućuje konfiguraciju kašnjenja kod ponovljenog pritiska na tipku tipkovnice na portalu.
- <Keyboard Repeat Rate>
  Polje <Keyboard Repeat Delay> korisniku omogućuje konfiguraciju ponavljanja kod ponovljenog pritiska na tipku tipkovnice na portalu.
- <Repeat Settings Test Box >
  Polje <Repeat Settings Test Box> korisniku omogućuje testiranje odabranih postavki tipkovnice.

<Image>

Kartica <Image> korisniku omogućuje promjenu postavki slike u PCoIP sustavu.

Parametri slike mogu se konfigurirati pomoću sučelja za administraciju web-stranice.

Slika 2- 19: <Image>

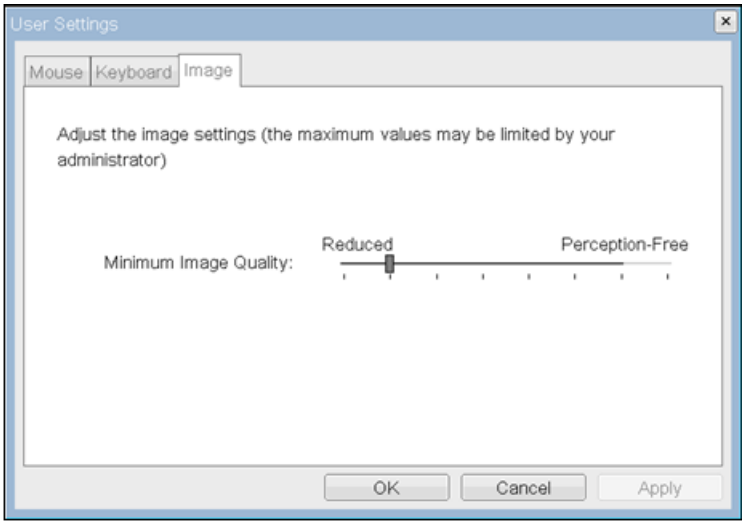

- <Minimum Image Quality>
  Klizač <Minimal Image Quality> omogućuje usklađivanje kvalitete slike i brzine okvira kada je širina prijenosnog pojasa u mreži ograničena. U nekim slučajevima zahtijeva se niža kvaliteta slike uz veću brzinu okvira, dok je u drugim slučajevima važnije da kvaliteta slike bude viša, ali uz nižu brzinu okvira.
  Pomicanje klizača prema vrijednosti <Reduced> u mreži s ograničenom propusnošću smanjit će kvalitetu slike.
  Kada širina prijenosnog pojasa u mreži nije ograničena, sustav korištenja računala preko IP mreže održat će <perception-free> kvalitetu, bez obzira na postavku <Minimum Image Quality>.

Prozor <Password>

Prozor <Password> administratoru omogućuje ažuriranje administrativne lozinke za uređaj. Napominjemo da takva promjena utječe na web-sučelje i na lokalno <OSD> grafičko korisničko sučelje.

- Budite oprezni prilikom ažuriranja lozinke portala, budući da će portal postati neuporabiv ako izgubite lozinku.
- Lozinka se može ažurirati pomoću sučelja za administraciju web-stranice.
- Neki PCoIP uređaji imaju isključenu zaštitnu lozinku i prozor <Password> nije dostupan. Zaštita lozinkom može se omogućiti pomoću upravljačke konzole PCoIP.

Slika 2- 20: <Change Password>

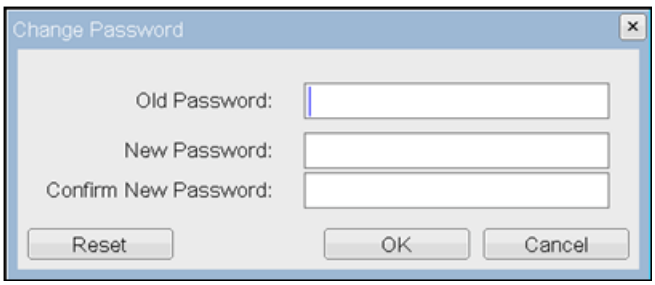

- <Old Password>
  Kako bi promjena stupila na snagu, polje <Old Password> mora odgovarati trenutnoj administrativnoj lozinci.
- <New Password>
  Polje <New Password> će biti nova administrativna lozinka i za web-sučelje i za lokalno OSD grafičko korisničko sučelje.
- <Confirm New Password>
  Kako bi promjena stupila na snagu, polje <Confirm New Password> mora odgovarati polju <New Password>.
- <Pon.Post. >
  U malo vjerojatnom slučaju gubitka lozinke portala, gumb <Reset> administratoru omogućava traženje šifre odziva od dobavljača. Šifra izazova može se poslati dobavljaču. Dobavljač će razmotriti zahtjev i nakon odobrenja poslati natrag šifru

odziva.
Nakon pravilnog unosa šifre odziva, lozinka portala će se ponovo postaviti kao prazan niz i od administrator će se tražiti unos nove lozinke.

Ako je potrebno ponovno postavljanje ovlaštene lozinke, više informacija zatražite od dobavljača portala.

Slika 2- 21: <Authorized Password Reset>

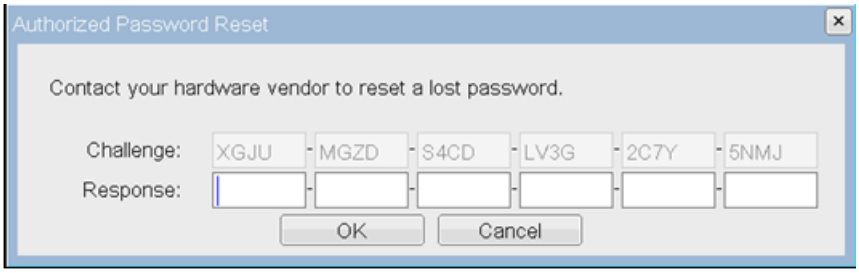

Pojedinosti korištenja značajke PCoIP podložne su promjenama. Najnovije informacije potražite na web-mjestu Teradici (http://www.teradici.com)

4-2 Natural Color

Što je Natural Color?

Jedan od problema kod korištenja računala je da se boje koje vidite na zaslonu razlikuju od boja ispisanih slika ili izvornih slika unesenih putem skenera ili digitalnog fotoaparata. Natural Color je sustav za upravljanje bojom koji je tvrtka Samsung Electronics razvila za rješavanje ovog problema. Ovaj softver radi s uređajima tvrtke Samsung i omogućava samo podešavanje boja prikazanih na zaslonu kako bi odgovarale bojama na ispisanim slikama. Dodatne informacije potražite u pomoći za softver na mreži (F1).

Program Natural Color je dostupan na Internetu. Možete ga preuzeti s ispod navedenog web-mjesta i instalirati;

http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_download.html

Što je MultiScreen?

MultiScreen omogućuje korisnicima dijeljenje zaslona na više dijelova.

Instaliranje softvera

1. Umetnite instalacijski CD u CD-ROM pogon.
2. Odaberite program za postavljanje funkcije MultiScreen.

   Ako se skočni prozor i softverska instalacija ne prikazuju na glavnom zaslonu, pronađite i dvaput pritisnite instalacijsku datoteku za MultiScreen CD-ROM mediju.

3. Kada se prikaže čarobnjak za instalaciju, pritisnite [Next] (Sljedeće).
4. Izvršite preostale korake instalacije softvera u skladu s uputama prikazanim na zaslonu.

   - Softver možda neće raditi kako treba ako ne pokrenete računalo ponovno nakon instalacije.
   - Ikona MultiScreen možda se neće prikazati ovisno o računalnom sustavu i specifikacijama uređaja.
   - Ako se ikona prečaca ne prikaže, pritisnite tipku F5.

Ograničenja i problemi s instalacijom (MultiScreen)

Na instalaciju funkcije MultiScreen možda će utjecati grafička kartica, matična ploča i mrežno okruženje.

Operacijski sustav

OS

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista 32Bit
- Windows 7 32Bit

Za MultiScreen se preporučuje operacijski sustav Windows 2000 ili noviji.

Hardver

- Najmanje 32 MB memorije
- Najmanje 60 MB slobodnog prostora na tvrdom disku

Uklanjanje softvera

Pritisnite [Start], odaberite [Settings]/[Control Panel] (Postavke / Upravljačka ploča), a zatim dvaput pritisnite [Add or Remove Programs] (Dodavanje ili uklanjanje programa).

Na popisu programa odaberite MultiScreen i pritisnite gumb [Add/Delete] (Dodaj/Izbriši).

5 Rješavanje problema

5-1 Samodijagnostika zaslona

- Pomoću funkcije samodijagnostike možete provjeriti radi li uređaj kako treba.
- Ako je zaslon prazan, a LED indikator napajanja treperi čak i ako su uređaj i računalo ispravno priključeni, obavite funkciju samodijagnostike prema postupku opisanom u nastavku.

1. Isključite uređaj i računalo.
2. Isključite signalni kabel iz uređaja.
3. Uključite uređaj.
4. Ako uređaj radi kako treba, prikazuje se poruka <Check Signal Cable>.
   U tom slučaju, ako se ponovno prikaže prazan zaslon, provjerite je li došlo do problema s računalom ili vezom. Uređaj radi ispravno.

5-2 Prije nego što zatražite servis

Provjerite sljedeće prije nego što zatražite servis nakon prodaje. Ako se problem nastavi, obratite se svom najbližem servisnom centru tvrtke Samsung Electronics.

ZASLON JE PRAZAN / NE MOGU UKLJUČITI UREĐAJ.	
Je li proizvod pravilno povezan s PSE uređajem?	Proizvod funkcionira samo kada je priključen na uređaj koji podržava PoE tvrtke CISCO od 60 W.
Je li na zaslonu prikazana poruka <Check Signal Cable>?	Provjerite kabel koji povezuje računalo i uređaj. Ako se na zaslonu prikaže poruka, čak i ako je kabel ispravno priključen, ponovno provjerite ulazni signal pritiskom na gumb [↵/SOURCE] na uređaju.
Je li na zaslonu prikazana poruka <Not Optimum Mode>?	Do toga dolazi kada signal s grafičke kartice premašuje maksimalnu rezoluciju ili maksimalnu frekvenciju uređaja. U tom slučaju postavite odgovarajuću rezoluciju i frekvenciju uređaja.
Je li zaslon prazan, a LED indikator treperi u intervalima od 1 sekunde?	To se događa kada je funkcija uštede energije pokrenuta. Ako pritisnete tipku miša ili bilo koju drugu tipku, zaslon će se uključiti.
SLIKA JE SUVIŠE SVIJETLA ILI SUVIŠE TAMNA.	
Podesite opcije <Brightness> i <Contrast>. Ako je postavka <MagicBright> postavljena na <Dynamic Contrast>, svjetlina zaslona može se razlikovati ovisno o ulaznom signalu.	
GUMBI NA MONITORU NE RADE.	
Je li način rada sa zaključanim tipkama omogućen?	Onemogućite način rada sa zaključanim tipkama ako je omogućen.
BOJA JE NEOBIČNA / SLIKA JE CRNO-BIJELA	
Je li jedna boja prikazana preko cijelog zaslona ili slika izgleda kao da je gledate kroz celofan?	Provjerite kabelsku vezu s računalom. Ponovo umetnite grafičku karticu do kraja u računalo. Provjerite je li opcija <Color Effect> postavljena na <Off>.
Je li grafička kartica ispravno konfigurirana?	Postavite grafičku karticu kako je opisano u korisničkom priručniku.
PODRUČJE ZA PRIKAZ IZNENADA SE POMIČE DO RUBA ILI DO SREDIŠTA.	
Jeste li promijenili grafičku karticu ili upravljački program?	Pritisnite gumb [AUTO] za pokretanje funkcije automatskog podešavanja.
Jeste li promijenili rezoluciju ili frekvenciju prikladnu za uređaj?	Postavite rezoluciju i frekvenciju na odgovarajuće vrijednosti u postavkama grafičke kartice pogledajte (Tablicu standardnih način signala)
Je li grafička kartica ispravno konfigurirana?	Postavite grafičku karticu kako je opisano u korisničkom priručniku.
SLIKE SU IZVAN FOKUSA.	
Jeste li promijenili rezoluciju ili frekvenciju prikladnu za uređaj?	Postavite rezoluciju i frekvenciju na odgovarajuće vrijednosti u postavkama grafičke kartice pogledajte (Tablicu standardnih način signala)

BOJA SE PRIKAZUJE U 16-BITNOM FORMATU (16 BOJA). BOJE NA ZASLONU SU SE PROMIJENILE NAKON PROMJENE GRAFIČKE KARTICE.	
Jeste li instalirali upravljački program za uređaj?	Windows XP: Promijenite boju tako da odaberete Upravljačka ploča → Izgled i teme → Prikaz → Postavke. Windows ME/2000: Postavite boju ponovo tako da odaberete Control Panel (Upravljačka ploča) → Display (Zaslon) → Settings (Postavke). Windows Vista: postavke boje promijenite odabirom opcija Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Personalizacija → Postavke prikaza. Windows 7: Promijenite postavke boja na način da odaberete Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz → Prilagodba razlučivosti → Napredne postavke → Monitor. (Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za sustav Windows.)
Je li grafička kartica ispravno konfigurirana?	Ponovno konfigurirajte boju u skladu s upravljačkim programom grafičke kartice.
KADA PRIKLJUČIM MONITOR, PRIKAZUJE SE PORUKA "NEPOZNAT MONITOR, PRONAĐEN JE PLUG&PLAY (VESA DDC) MONITOR".	
Jeste li instalirali upravljački program za uređaj?	Instalirajte upravljački program za uređaj prema opisima za instalaciju upravljačkog programa.
U korisničkom priručniku grafičke kartice provjerite jesu li podržane sve Plug&Play (VESA DDC) funkcije.	Instalirajte upravljački program za uređaj prema opisima za instalaciju upravljačkog programa.
NA VANJSKOM RUBU UREĐAJA VIDE SE MALE STRANE ČESTICE.	
Na crne rubove uređaja nanesen je prozirni premaz radi boljeg prikaza boja, pa se može pojaviti takav efekt. Ne radi se o kvaru na uređaju.	
PRILIKOM UKLJUČIVANJA RAČUNALA ČUJE SE PISKUTAVI ZVUK.	
Ako se piskutavi zvuk čuje više od tri puta prilikom pokretanja računala, zatražite servis računala.	
PROBLEMI VEZANI UZ ZVUK.	
Nema zvuka	Audio kabel mora biti čvrsto spojen s audio ulazom na monitoru i audio izlazom na zvučnoj kartici. Provjerite razinu glasnoće.
Razina glasnoće je preniska.	Provjerite razinu glasnoće. Ako je jačina zvuka i dalje preniska nakon što ste je postavili na maksimum, provjerite kontrolu jačine zvuka na zvučnoj kartici računala ili softvera.

5-3 Često postavljana pitanja

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA!	POKUŠAJTE SLJEDEĆE!
Kako mogu promijeniti frekvenciju videosignala?	Morate promijeniti frekvenciju grafičke kartice. Windows XP: Kako biste promijenili frekvenciju, odaberite Upravljačka ploča → Izgled i teme → Zaslon→ Postavke → Napredno → Monitor, a zatim promijenite brzinu osvježavanja u Postavke monitora. Windows ME/2000: Kako biste promijenili frekvenciju, odaberite Control Panel (Upravljačka ploča) → Display (Zaslon) → Settings (Postavke) → Advanced (Napredno) → Monitor, a zatim promijenite brzinu osvježavanja u Monitor Settings (Postavke monitora). Windows Vista: Kako biste promijenili frekvenciju, odaberite Upravljačka ploča → Izgled i prilagođavanje → Prilagođavanje → Postavke prikaza → Napredne postavke → Monitor, a zatim promijenite brzinu osvježavanja u Postavkama monitora. Windows 7: Promijenite frekvenciju odabirom stavke Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Zaslon → Prilagodba razlučivosti → Dodatne postavke → Monitor, a zatim promijenite brzinu osvježavanja pod Postavke monitora. (Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za računalo ili grafičku karticu.)

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA!	POKUŠAJTE SLJEDEĆE!
Kako mogu promijeniti rezoluciju?	Windows XP: Promijenite rezoluciju tako da odaberete Control Panel (Upravljačka ploča) → Appearance and Themes (Izgled i teme) → Display (Zaslon) → Settings (Postavke). Windows ME/2000: Promijenite rezoluciju tako da odaberete Control Panel (Upravljačka ploča) → Display (Zaslon) → Settings (Postavke). Windows Vista: postavke rezolucije promijenite odabirom opcija Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Personalizacija → Postavke prikaza. Windows 7: Promijenite rezoluciju na način da odaberete Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz → Prilagodba razlučivosti. (Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za računalo ili grafičku karticu.)
Kako mogu koristiti funkciju uštede energije?	Windows XP: Konfigurirajte je tako da odaberete Control Panel (Upravljačka ploča) → Appearance and Themes (Izgled i teme) → Display (Zaslon) → Screen Saver Setting (Postavljanje čuvara zaslona) ili koristeći BIOS Setup na računalu. Windows ME/2000: Konfigurirajte je tako da odaberete Control Panel (Upravljačka ploča) → Appearance and Themes (Izgled i teme) → Display (Zaslon) → Screen Saver Setting (Postavljanje čuvara zaslona) ili koristeći BIOS Setup na računalu. Windows Vista: Promijenite postavke odabirom opcija Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Personalizacija → Čuvar zaslona. Možete koristiti i izbornik BIOS SETUP (Postavljanje sustava BIOS) na računalu. Windows 7: Promijenite postavke odabirom opcija Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Personalizacija → Čuvar zaslona. Možete koristiti i izbornik BIOS SETUP (Postavljanje sustava BIOS) na računalu. (Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za sustav Windows.)

6 Dodatne informacije

6-1 Specifikacije

NAZIV MODELA		NC220P
Zaslon	Veličina	22 inča (55cm)
	Područje prikaza	473,76 mm (V) × 296,1 mm (O)
Sinkronizacija	Vodoravna	31~70kHz
	Okomito	56~75Hz
Boja zaslona		16,7 milijuna
Rezolucija	Optimalna rezolucija	1680 x 1050 @ 60Hz
	Maksimalna rezolucija	1680 x 1050 @ 60Hz
Ulazni signal, prekid		RGB analogni 0,7 Vp-p ± 5 % odvojena H/V sinkronizacija, kompozitno TTL razina (V visoko ≥ 2,0 V, V nisko ≤ 0,8 V)
Maksimalna frekvencija sata		146,250 MHz (analogni / digitalni)
Napajanje		Ulazne vrijednosti prilagodnika UPoE PD: 53 – 57V, 1,2A
Priključci signala		RGB IN(D-Sub) ulaz
Priključak poslužitelja		LAN Priključak
USB		USB 1.1 X 4(preuzimanje)
Dimenzije (ŠxVxD) / visina		508,0 X 396,3 X 216,6 mm (S postoljem) / 5,5 kg 508,0 X 344,3 X 49,0 mm (bez postolja) / 3,8 kg
VESA spoj za montiranje		100 mm X 100 mm 100 mm X 200 mm
Atmosferski uvjeti	Rad	skladištenja : 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) Vlaga : od 10 % ~ 80 %, bez kondenzacije
	Skladištenje	skladištenja : -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) Vlaga: od 5 % ~ 95 %, bez kondenzacije
Zakretanje		2˚ (±1˚) ~ 25˚ (±1˚)

Dizajn i specifikacije su podložni promjeni bez prethodne obavijesti.

Oprema Klase B (informatička komunikacijska oprema za kućnu upotrebu)

Ovaj je uređaj registriran u skladu sa zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti za kućnu upotrebu (Klasa B). Može se koristiti na svim lokacijama.

(Oprema klase B emitira manje elektromagnetskih valova od opreme klase A.)

6-2 Potrošnja energije

	UOBIČAJENI NAČIN RADA	NAPAJANJE JE ISKLJUČENO (GUMB ZA UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE U ISKLJUČENOM POLOŽAJU)	NAPAJANJE JE ISKLJUČENO (MEHANIČKO ISKLJUČIVANJE)
Indikator napajanja	Uključeno	Isključeno	Isključeno
Potrošnja energije (uobičajeno)	38 W	Manje od 4 W	0 W

- Stvarna potrošnja energije može se razlikovati od naznačene ako se promijeni stanje sustava ili njegove postavke.
- Kako bi se potpuno prekinula potrošnja energije, isključite prekidač ili iskopčajte kabel za napajanje na stražnjoj strani. Ako ćete dulje vrijeme izbivati iz kuće, svakako iskopčajte napajanje.

6-3 Kontakti SAMSUNG U CIJELOM SVIJETU

Ako imate pitanja ili komentara u vezi s proizvodima tvrtke Samsung, obratite se centru za brigu o kupcima tvrtke SAMSUNG.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATIN AMERICA		
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) From mobile 02-482 82 00	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com
EUROPE		
ALBANIA	42 27 5755	http://www.samsung.com
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864,€ 0.07/ min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	http://www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com

EUROPE		
CZECH	800-SAMSUNG (800- 726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864, € 0,14/ Min)	http://www.samsung.com
CYPRUS	From landline : 8009 4000	http://www.samsung.com
GREECE	From landline : 80111 - SAM-SUNG(7267864) From landline & mobile : (+30) 210 6897691	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG (172-678) +48 22 607-93-33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com
RUMANIA	From landline : 08010- SAMSUNG (7267864) From landline & mobile : (+40) 21 206 01 10	http://www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/ min)	http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com

CIS		
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
GEORGIA	8-800-555-555	http://www.samsung.com
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MONGOLIA		http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua http://www.samsung.com/ua_ru
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digi-tel 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe 02-5805777	http://www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	http://www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

MIDDLE EAST		
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	http://www.samsung.com
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273	http://www.samsung.com
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

AFRICA		
CAMEROON	7095- 0077	http://www.samsung.com
COTE D' IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com
KENYA	0800 724 000	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com

6-4 Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim omercijalnim otpadom.